

ПЕРЕХОДИТЕ по ссылке:

или следите за нами на любой нашей странице в социальных сетях.

Shark | NINJA

Модель изделия

Серийный номер

Срок гарантии, месяцев

С условиями гарантии ознакомлен, претензий к внешнему виду и комплектации не имею. Качество, состояние и безопасность работы товара проверены в моём присутствии.

Печать и подпись продавца

Подпись продавца

Дата продажи

Гарантийное обслуживание обеспечивает:

ООО «Экстрим пройд», ул. Машиностроительная, 41, +380676543286

ПРИМЕЧАНИЕ: Сохраните эту инструкцию для дальнейшего пользования.



Эта маркировка указывает, что данное изделие не следует выбрасывать вместе с другими бытовыми отходами.

Во избежание возможного нанесения вреда окружающей среде или здоровью людей вследствие неконтролируемой утилизации отходов ответственно перерабатывайте их в поддержку стабильного повторного использования материальных источников.

SharkNinja Europe Limited
3150 Century Way,
Thorpe Park, Лидс, LS15 8ZB, Великобритания
0800 862 0453

ninjakitchen.co.uk

SharkNinja Germany GmbH, c/o Regus Management GmbH

Бизнес-Центр 10. + 11 / Сток

Westhafenplatz 1, 60327 Франкфурт-на-Майне, Германия

Иллюстрации могут отличаться от реального продукта. Мы постоянно стремимся к совершенствованию наших продуктов, поэтому технические характеристики, содержащиеся в настоящем документе, могут быть изменены без предупреждения

FOODI & NINJA являются зарегистрированными торговыми марками SharkNinja Operating LLC.

COOK & CRISP, SMARTLID и SMARTLID SLIDER являются товарными знаками SharkNinja

Operating LLC.

© 2022 SharkNinja Operating LLC,

SharkNinja Operating LLC,

OL650UK_IB_MP_220805_M1



**NINJA
Foodi
MAX
SmartLid
Multi-Cooker**

OL605UK




ИНСТРУКЦИЯ








БЛАГОДАРИМ за приобретение мини-мультиварки Ninja® Foodi® Max SmartLid™ Multi-Cooker /QR-код/ ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕ СВОЮ ПОКУПКУ Отсканируйте QR-код при помощи мобильного устройства ЗАПОЛНИТЕ СЛЕДУЮЩУЮ ИНФОРМАЦИЮ Номер модели: Серийный номер: Дата покупки: (сохраните чек) Место покупки: ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Напряжение: 230 В~, 50 Гц Мощность: 1 760 Вт Объём: 7,5 л Группа жидкостей: 2 Давление: 40 кПа / PS: 90 кПа СОВЕТ: Вы можете найти модель и серийный номер на значке QR-кода, расположенном на задней панели устройства возле шнура питания. РЕГИСТРАЦИЯ ПРОДУКТА: Пожалуйста, посетите сайт ninjakitchen.co.uk или позвоните по номеру 0800 862 0453, чтобы зарегистрировать свой новый продукт Ninja®, на протяжении 28 дней с момента покупки. Вас попросят указать название магазина, дату покупки и номер модели вместе с вашим именем и адресом. Регистрация позволит нам связаться с вами в маловероятном случае оповещения о безопасности продукта.		Содержание Инструкция по технике безопасности.....2 Детали и компоненты устройства.....6 Инструкция по сборке аксессуаров.....8 Использование SmartLid Slider™ (умного ползунка для крышки).....8 Использование панели управления.....9 Функциональные кнопки.....9 Кнопки управления.....9 Перед первым использованием.....10 Установка ёмкости для конденсата.....10 Снятие и повторная установка колпачка, препятствующего засорению.....10 Использование мультиварки Ninja® Foodi® Max SmartLid™.....11 Использование функций приготовления под давлением.....11 Проверка водой: Начало приготовления под давлением.....11 Естественный сброс давления против быстрого сброса давления.....12 Приготовление под давлением.....12 Использование функций приготовления под давлением.....12 Использование функций режима Combi-Steam.....14 Приготовление на пару.....14 Обжаривание на пару.....14 Выпекание на пару.....15 Выпекание хлеба на пару.....16 Использование функций Air Fry/Hob.....17 Air Fry (Воздушное обжаривание).....17 Grill (Гриль).....(18) Bake (Выпекание).....(19) Dehydrate (Дегидратация).....(19) Prove (Расстойка теста).....(20) Sear/Sauté (Обжаривание/Пассировка).....(20) Steam (Приготовление на пару).....(21) Slow Cook (Медленное приготовление).....(21) Yogurt (Йогурт).....(21) Очищение и техническое обслуживание.....22 Очищение: посудомоечная машина и ручная мойка.....22 Снятие и установка силиконового кольца.....22 Очищение крышки.....23 Пособие по устранению неполадок.....24 Полезные советы.....25
--	--	--

ВАЖНЫЕ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ ДОМАШНЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ			
ПРОЧИТАЙТЕ ЭТУ ИНСТРУКЦИЮ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ Прочитайте все инструкции перед использованием Ninja Foodi®. Во время пользования электроприборами всегда следует придерживаться основных мер техники безопасности, в том числе следующих: 1. Держите упаковочные материалы подальше от детей в связи с риском удушья. 2. Храните устройство и его шнур в недоступном для детей месте. Необходимо тщательное наблюдение за детьми, когда устройство используется детьми или близкими от них. 3. Дети не должны играть с устройством. 4. Данное устройство может быть использовано лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или недостаточным опытом или знаниями, если им предоставлен контроль или инструкции относительно безопасного использования устройства и понимания связанной с ним опасности. 5. Неосторожное обращение с устройством, содержащим горячую еду и жидкости, может привести к серьёзным ожогам. Всегда наклоняйте крышку так, чтобы она была расположена между вашим телом и внутренней кастрюлей, во избежание риска получения травмы паром и горячими жидкостями. 6. Данное устройство предназначено только для домашнего использования. 7. Во время пользования устройством обеспечьте достаточное пространство сверху и со всех сторон для свободной циркуляции воздуха. 8. Устройство предназначено для использования на ровной, плоской и стойкой поверхности. Во время установки устройства убедитесь, что поверхность ровная, чистая и сухая. Не передвигайте устройство во время его использования. 9. Данное устройство предназначено только для домашнего использования. Запрещено пользоваться устройством не по назначению. Не пользуйтесь устройством в транспортных средствах или на лодках. Не пользуйтесь устройством на открытом воздухе. Неправильное использование устройства может привести к его повреждению и травмам. 10. Никогда не разбирайте клапан сброса давления или узел поплавкового клапана. 11. Перед использованием убедитесь, что устройство собрано должным образом.		12. Перед эксплуатацией устройства убедитесь, что крышка должным образом закрыта. 13. Перед тем как поместить съёмную кухонную посуду в основу мультиварки, убедитесь, что посуда и мультиварка чистые. При необходимости протрите их насухо мягкой тканью. 14. Перед использованием всегда проверяйте клапан выпуска давления и красный поплавковый клапан на наличие засоров или препятствий и при необходимости очищайте их. Убедитесь, что красный поплавковый клапан на крышке для приготовления под давлением движется беспрепятственно. Такие продукты, как яблочный соус, клецки, перловка, ячмень, овсяная каша или другие крупы, горох, лапша, макароны, ревень или спагетти, во время приготовления под давлением могут пениться и рассыпаться, блокируя клапан выпуска давления. Эти и схожие продукты, которые увеличиваются в размерах (сушёные овощи, фасоль, зерно и рис), не следует готовить в мультиварке, за исключением случаев, когда вы следуете Рецептам Ninja® Foodi™. 15. Во избежание риска возникновения взрыва и травм используйте только силиконовые кольца Foodi® SmartLid. Перед эксплуатацией устройства убедитесь, что силиконовое кольцо правильно установлено и крышка должным образом закрыта. 16. Не пользуйтесь устройством в следующих обстоятельствах: на газовой или электрической плите или вблизи от неё, в печах с подогревом или вблизи открытого огня. 17. Следует проявлять осторожность при обжаривании и пассировке мяса. Следите за тем, чтобы руки и лицо пребывали на безопасном расстоянии от съёмной чаши, особенно во время добавления новых ингредиентов, так как горячее масло может разбрызгиваться. 18. Во время приготовления блюд из теста держите основу устройства за ручки, расположенные по бокам. 19. Не включайте данное устройство без установленной съёмной посуды и пищи внутри неё. 20. Не нагревайте устройство на протяжении более чем 10 минут с пустой съёмной посудой. Это может привести к повреждению поверхности посуды. 21. Не используйте данное устройство в качестве фритюрницы. 22. Не используйте данное устройство для быстрого приготовления риса. 23. Во время приготовления запрещено накрывать клапаны сброса давления. 24. Запрещено пассировать и жарить блюда во время использования функции приготовления под давлением. 25. Запрещается открывать крышку во время или сразу после приготовления с функцией приготовления под давлением до тех пор, пока через клапан сброса давления не будет выпущено всё внутреннее давление и устройство слегка не остынет. 26. Если крышка не разблокировалась, это означает, что устройство всё ещё находится под давлением. Запрещено намеренно нажимать на поплавковый клапан. Любое остаточное давление может представлять опасность. Подождите, чтобы давление в устройстве снизилось естественным путём, или нажмите кнопку Steam. Чтобы предупредить нанесение ожогов или травм, избегайте попадания выделяемого пара. Когда пар будет полностью выпущен, панель управления покажет OPN LID, указывая на то, что крышку можно открыть. Если пар не выходит, когда клапан сброса давления перемещается к вентиляционному отверстию, отсоедините устройство и дайте ему естественным путём сбросить давление. 27. Всегда наклоняйте крышку так, чтобы она была расположена между вашим телом и внутренней кастрюлей, во избежание риска получения травмы паром и горячими жидкостями. 28. Не используйте для включения устройства розетку под столешницами. 29. Устройство не предназначено для использования при помощи внешнего таймера или системы дистанционного управления. 30. Не пользуйтесь удлинителем. Короткий шнур давления используется, чтобы уменьшить риск того, что дети до 8 лет схватятся за шнур или запутаются, а также с целью снижения риска спотыкания. 31. Никогда не ставьте основной блок мультиварки в посудомоечную машину и не поддавайте её влиянию воды или любой другой жидкости. 32. Следует проявлять осторожность при обжаривании и пассировке мяса. Следите за тем, чтобы руки и лицо пребывали на безопасном расстоянии от съёмной чаши, особенно во время добавления новых ингредиентов, так как горячее масло может разбрызгиваться. 33. Регулярно проверяйте устройство и шнур питания на наличие видимых повреждений. В случае обнаружения повреждений немедленно прекратите пользование устройством и обратитесь в официальный сервисный центр. 34. Не пользуйтесь аксессуарами, не рекомендованными SharkNinja. Не располагайте аксессуары в микроволновой печи, тостер-печи, конвекционной или обычной духовке, а также на керамической плите, электро- или газовой плите или гриле для барбекю. Использование аксессуаров, не рекомендованных компанией SharkNinja, может привести к пожару, поражению электрическим током или другим травмам. 35. Всегда придерживайтесь уровня максимального и минимального допустимого количества жидкости, указанного в инструкциях и рецептах. 36. Избегайте контакта пищевых продуктов с нагревательными элементами. Не переполняйте чашу и не превышайте максимального уровня заполнения чаши во время приготовления пищи. Переполнение устройства может привести к травмам пользователя или повреждению имущества или же повлиять на безопасное использование устройства.	
2		3	

Детали и компоненты	
2-ярусная решётка Корзина Cook & Crisp™ Съёмный диффузор Съёмная чаша 7,5 л Ползунок SmartLid Slider™ Панель управления Основной блок мультиварки Ручка крышки Крышка мультиварки	Крышка блока Крышка против засорения Нагревательный элемент  Металлические шпильки Силиконовое кольцо Вентиляционное отверстие для выхода воздуха Сборник конденсата Вентиляционное отверстие и уплотнитель клапана сброса давления Крышка мультиварки
4	5

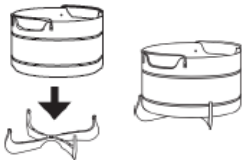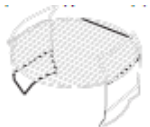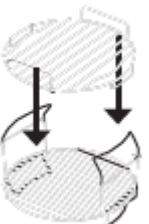Инструкция по сборке аксессуаров КОРЗИНА COOK & CRISP™  1. Чтобы снять диффузор с корзины для его очищения, вытащите его из углубления в корзине и потяните диффузор вниз до полного отделения. ПРИМЕЧАНИЕ: Диффузор обеспечивает поток воздуха, обязательно устанавливайте его перед использованием. 2. Чтобы собрать корзину Cook & Crisp™ перед использованием, поместите корзину на диффузор и сильно нажмите. 2-уровневая решётка Высокая позиция (подходит для жарения на гриле курицы, бифштексов, рыбы и т.д.)  Низкая позиция (Подходит для овощей на пару)   Использование одновременно 2 уровней решётки увеличит в два раза скорость приготовления 1. Поместите решётку в низком положении (как показано выше) в кастрюлю. Затем выложите ингредиенты на нижний слой. 2. Если нужен дополнительный слой, добавьте верхнюю решётку, потянув её за ручки, как показано выше. Выложите слой ингредиентов на верхний слой. Использование SMARTLID SLIDER™ (умного ползунок для крышки) Ползунок позволяет переключаться между режимами приготовления и сообщает крышке, какой функцией вы пользуетесь. • Pressure • Режим Combi-Steam • Air Fry/Hob  Как открывать и закрывать крышку? Используйте ручку, расположенную над ползунком, чтобы открывать и закрывать крышку. Вы можете открывать и закрывать крышку, когда ползунок находится в режиме COMBI-STEAM и в положении AIR FRY/HOB. Когда ползунок находится в положении Pressure, крышку невозможно открыть. Чтобы открыть крышку, переместите ползунок в режим COMBI-STEAM или положение AIR FRY/HOB. ПРИМЕЧАНИЕ: Крышка не разблокируется, пока в устройстве полностью не сбросится давление. Ползунок невозможно будет переместить, пока устройство не будет полностью разгерметизировано. На панели управления устройства будет отображаться “OPN LID”, когда давление в нём будет полностью сброшено.  Примечание: Поднимайте крышку исключительно за ручки, расположенные на передней части устройства. Во избежание поражения паром никогда не открывайте крышку сбоку.	Использование панели управления: Функциональные кнопки Приготовление под давлением (PRESSURE): для быстрого приготовления блюд с одновременным сохранением их мягкости. Блюда на пару (STEAM): создавайте полноценные блюда одним нажатием кнопки. Обжаривание на пару (STEAM AIR FRY): хрустящие овощи или блюда из мяса с небольшим количеством масла или без него. Выпекание на пару (STEAM BAKE): выпекайте пышные булочки и сладкие лакомства. Выпекание хлеба на пару (STEAM BREAD): подъём теста и выпекание в одной чаше. Получите хрустящий снаружи, нежный внутри хлеб. Воздушное обжаривание (AIR FRY): используйте эту функцию, чтобы придать вашей пище воздушность и хрустящесть с небольшим количеством масла или совсем без него. Гриль (GRILL): используйте высокую температуру для карамелизации и поджаривания ваших блюд. Выпекание (BAKE): Создавайте изысканную выпечку и десерты. Дегидратация (DEHYDRATE): обезживайте мясо, фрукты и овощи для потребления здоровой пищи. Расстойка теста (PROVE): создайте условия для отдыха и подъёма теста. Обжаривание / Пассировка (SEAR / SAUTE): Для использования устройства с целью обжаривания мяса, пассировки овощей, томления соуса и т.д. Приготовление на пару (STEAM): нежное приготовление деликатных блюд при высокой температуре. Медленное приготовление (SLOW COOK): готовьте блюда медленно на более низкой температуре и на протяжении более длительного периода времени. Йогурт (YOGURT): пастеризация и отстаивание молока для сливочных домашних йогуртов. Поддержание тепла (KEEP WARM): во время приготовления с использованием функций пара, медленного приготовления и приготовления под давлением устройство переключается в режим KEEP WARM в конце цикла. Нажмите кнопку KEEP WARM после запуска функции, чтобы выключить этот автоматический переход. ПРИМЕЧАНИЕ: Если время приготовления блюда составляет меньше 1 часа, таймер будет отсчитывать минуты и секунды. Если время приготовления составляет больше 1 часа, таймер будет отсчитывать только минуты. Эта функция выключается через 12 часов. Кнопки управления Умный ползунок SMARTLID SLIDER™: во время перемещения ползунка подсвечиваются доступные функции для каждого режима. DIAL (Диск): Выбрав режим, используйте диск для прокручивания доступных функций, пока не будет выделена нужная функция. LEFT ARROWS (Стрелки влево): Нажимайте их для выбора температуры приготовления. Используйте стрелки слева для настройки программы при установке автоматических программ и кнопки ручной настройки PRESET и MANUAL. RIGHT ARROWS (Стрелки вправо): используйте для установки времени приготовления. Используйте стрелки для выбора типа продуктов при использовании автоматических программ. START/STOP (Старт/Стоп): нажмите, чтобы начать приготовление. Нажатие кнопки во время приготовления приостанавливает текущую функцию приготовления. POWER (Кнопка питания): кнопка питания выключает устройство и останавливает все режимы приготовления.
8	9

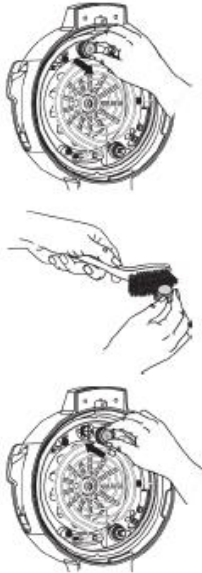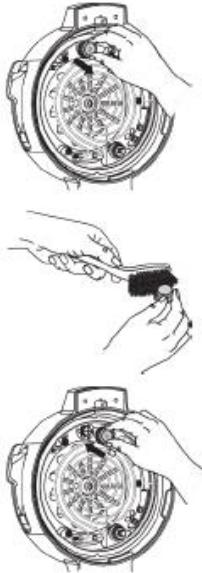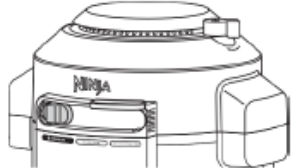Перед первым использованием 1. Удалите все упаковочные материалы, рекламные этикетки и защитные плёнки. 2. Обратите особое внимание на инструкцию по эксплуатации, предупреждения и основные правила техники безопасности во избежание травм или повреждения имущества. 3. Промойте крышку для приготовления под давлением, силиконовое кольцо, чашу, корзину Cook & Crisp™, решётку и ёмкость для сбора конденсата в горячей мыльной воде, затем сполосните и тщательно высушите. Никогда не мойте основу устройства, термощуп для приготовления пищи или колпачок шупа (при наличии) в посудомоечной машине. 4. Силиконовое кольцо является двусторонним, и его можно вставить в любом направлении. Вставьте силиконовое кольцо вокруг внешнего края основы для силиконовых колец на нижней стороне крышки. Убедитесь, что оно полностью установлено и надёжно закреплено. 5. Вынимая продукты из устройства, всегда пользуйтесь защитными перчатками для горячего или прихватки и держите устройство за ручки. Установка ёмкости для конденсата Чтобы установить ёмкость для конденсата, вставьте её в соответствующий паз на основе устройства. Для её снятия просто вытяните её из паза. Рекомендуется очищать ёмкость для конденсата после каждого использования устройства. ПРИМЕЧАНИЕ: Обязательно вылейте излишек воды, собравшийся в ёмкости для конденсата после приготовления.   Снятие и повторная установка крышки, препятствующей засорению Крышка против засорения защищает внутренний клапан герметичной крышки от засорения и защищает пользователей от потенциальных брызг пищи. Её следует очищать после каждого использования при помощи щётки для очищения. Чтобы снять крышку, препятствующую засорению, держите её между большим и согнутым указательным пальцем, а затем прокрутите её по часовой стрелке. Чтобы установить повторно, вставьте крышку на место и нажмите. Перед использованием устройства убедитесь, что защитная крышка правильно установлена.  ПРИМЕЧАНИЕ. Перед каждым использованием убеждайтесь, что силиконовое кольцо хорошо закреплено в основе для силиконовых колец, а крышка против засорения установлена должным образом на клапан выпуска давления.	Использование функций приготовления под давлением Проверка водой: Начало приготовления под давлением Перед первым использованием устройства пользователям рекомендуется провести тест на воде, чтобы ознакомиться с функцией приготовления под давлением. 1. Поставьте чашу в основу устройства и добавьте в неё 750 мл воды комнатной температуры. 2. Закройте крышку и переместите ползунок в положение PRESSURE (ДАВЛЕНИЕ). 3. Убедитесь, что клапан сброса давления установлен в положение SEAL (герметизация). 4. Устройство по умолчанию будет работать в режиме высокого (НП) давления. Установите время на две минуты и нажмите кнопку START/STOP, чтобы начать. 5. На дисплее появится “PrE” и индикатор прогресса, что означает, что устройство создаёт давление. Устройство начнёт отсчёт времени, когда давление внутри него достигнет максимума. 6. После окончания обратного отсчёта устройство подаст звуковой сигнал, на дисплее будет отображаться обозначение “End”, а таймер начнёт отсчёт от «00:00». Это означает, что устройство перешло в режим KEEP WARM (поддержание тепла). 7. Быстро сбросьте давление, повернув клапан в положение VENT. Когда клапан сброса давления откроется, из него будет выходить пар. Как только на устройстве появится обозначение “OPn”, переместите ползунок вправо, чтобы разблокировать крышку. Затем откройте крышку.     SEAL: для функций приготовления под давлением VENT: для всех прочих функций и всех прочих положений ползунка   
--	---

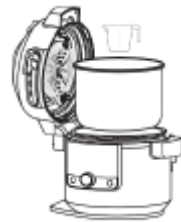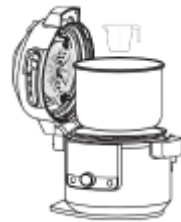Естественный сброс давления против быстрого сброса давления	
Естественный сброс давления: После завершения приготовления под давлением давление начнёт естественным образом снижаться во время охлаждения мультиварки. Это может занять до 20 минут или больше в зависимости от количества жидкости и пищи в чаше. Нажмите кнопку KEEP WARM (режим поддержания тепла), если вам хотелось бы включить режим сохранения тепла. После окончания природного сброса давления устройство отобразит обозначение “OPN Lid”. Быстрый сброс давления: Используйте этот режим только в том случае, если это предусмотрено рецептом. После окончания приготовления устройство перейдёт в KEEP WARM (режим поддержания тепла). Верните клапан сброса давления в положение «ВЕНТИЛЯЦИЯ» (VENT) для моментального выпуска давления. Даже после сброса давления какое-то количество пара останется внутри устройства; он будет выпущен наружу во время открывания крышки.  ПРИМЕЧАНИЕ. Для продуктов, требующих большего снижения давления, вы можете вручную сбросить давление, переместив клапан в положение VENT. ГЕРМЕТИЗАЦИЯ Во время повышения давления в устройстве на дисплее панели управления будут отображаться PrE и индикаторы исполнения. Время сброса давления зависит от количества и температуры ингредиентов, а также жидкости в чаше. По соображениям безопасности крышка блокируется, когда устройство набирает давление, и не разблокируется, пока давление не будет сброшено. После того, как устройство достигнет нужного показателя давления, начнётся приготовление, а таймер начнёт обратный отсчёт времени.  ПРИМЕЧАНИЕ: Во время приготовления риса, бобов или других набухающих ингредиентов запрещается наполнять чашу более чем наполовину. 2. Установите крышку для приготовления под давлением и поверните клапан сброса давления в положение «Герметизация» (SEAL). 3. Переместите ползунок в положение PRESSURE (ДАВЛЕНИЕ). Используйте стрелки вверх и вниз слева от дисплея, чтобы выбрать функцию HI или LO.  ПРИМЕЧАНИЕ: Устройство не будет создавать давление, если в чаше недостаточно жидкости  ПРИМЕЧАНИЕ: Во время приготовления риса, бобов или других набухающих ингредиентов запрещается наполнять чашу более чем наполовину. 2. Установите крышку для приготовления под давлением и поверните клапан сброса давления в положение «Герметизация» (SEAL). 3. Переместите ползунок в положение PRESSURE (ДАВЛЕНИЕ). Используйте стрелки вверх и вниз справа от дисплея, чтобы настроить время приготовления с шагом в 1 минуту до 1 часа и с 5-минутным шагом от 1 до 4 часов.   	ПРИМЕЧАНИЕ. Если время приготовления блюда составляет меньше 1 часа, таймер будет отсчитывать минуты и секунды. Если время приготовления составляет больше 1 часа, таймер будет отсчитывать только минуты. Эта функция выключается через 12 часов. 5. Нажмите START/STOP, чтобы начать приготовление. Устройство начнёт создавать давление. На дисплее появится “PrE” и индикатор исполнения. Таймер начнёт обратный отсчёт времени, когда давление достигнет максимального показателя наращивания.  ПРИМЕЧАНИЕ. Время наращивания давления зависит от выбранного давления, текущей температуры чаши и температуры/количества ингредиентов. 6. По истечении времени приготовления поверните клапан сброса давления в положение VENT, чтобы выпустить пар.  ПРИМЕЧАНИЕ. После завершения приготовления вы можете нажать KEEP WARM, чтобы выключить режим KEEP WARM. Или же нажмите кнопку СТАРТ/СТОП. 7. После того как на дисплее будет отображено обозначение OPN Lid, вы можете переместить ползунок вправо и открыть крышку.
12	13

Использование функций режима Combi-Steam

Чтобы включить устройство, подключите шнур питания к розетке, а затем нажмите кнопку питания.

ПРИМЕЧАНИЕ: положение клапана выпуска давления не имеет значения. Он может быть в положении SEAL или VENT.

Steam Meals (Блюда на пару)


1. Используя решётку, выложите на неё ингредиенты в соответствии с рецептом. Убедитесь, что в чаше есть жидкость для образования пара, а затем поставьте решётку в чашу. Закройте крышку.



ПРИМЕЧАНИЕ: Для увеличения объёма приготовления блюд используйте решётку в нижнем и верхнем положении одновременно.

2. Переместите ползунок в режим COMBI-STEAM.

По умолчанию устройство будет работать в режиме STEAM MEALS (Блюда на пару). На дисплее будут отображены настройки температуры и время по умолчанию. Используйте стрелки вверх и вниз слева от дисплея, чтобы выбрать температуру с шагом 5°C от 150°C до 240°C.

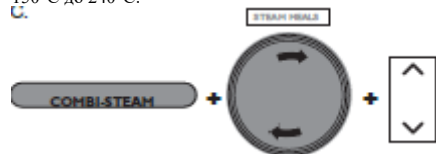

3. Используйте стрелки вверх и вниз справа от дисплея, чтобы настроить время приготовления с шагом в минуту до 1 часа.

4. Нажмите START/STOP, чтобы начать приготовление.

5. На дисплее появится надпись "PrE" и индикатор состояния приготовления, указывающий на то, что устройство создаёт пар. Время приготовления на пару зависит от количества ингредиентов в чаше.



6. Когда устройство достигнет нужного уровня пара, на дисплее отобразится установленная температура, а таймер начнёт обратный отсчёт.

7. После того как время приготовления истечёт, устройство подаст звуковой сигнал, и на протяжении 5 минут на дисплее будет отображено обозначение "End".




ПРИМЕЧАНИЕ. Если ваше блюдо требует больше времени приготовления, воспользуйтесь стрелкой вверх справа от дисплея, чтобы установить дополнительное время. Устройство пропустит функцию предварительного нагрева.

Steam Air Fry (Обжаривание на пару)

1. Выложите ингредиенты в корзину Cook & Crisp™ или на решётку в соответствии с рецептом и поместите их в чашу. Убедитесь, что в чаше достаточно жидкости для создания пара. Закройте крышку.

2. Переместите ползунок в режим COMBI-STEAM, затем при помощи диска выберите STEAM AIR FRY (Обжаривание на пару). На дисплее отобразятся настройки температуры и времени по умолчанию. Используйте стрелки вверх и вниз слева от дисплея, чтобы выбрать температуру с шагом 5°C от 150°C до 240°C.

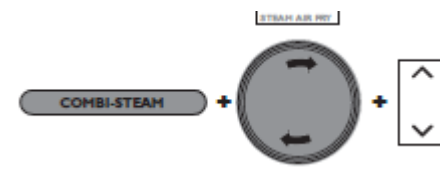

3. Используйте стрелки вверх и вниз справа от дисплея, чтобы настроить время приготовления с шагом в минуту до 1 часа.

4. Нажмите START/STOP, чтобы начать приготовление.

5. На дисплее появится надпись "PrE" и индикатор прогресса, указывающие на то, что устройство создаёт пар. Время приготовления на пару зависит от количества ингредиентов в чаше.



6. Когда устройство достигнет нужного уровня пара, на дисплее отобразится установленная температура, а таймер начнёт обратный отсчёт.

7. После того как время приготовления истечёт, устройство подаст звуковой сигнал, и на протяжении 5 минут на дисплее будет отображено обозначение "End".




ПРИМЕЧАНИЕ. Если ваше блюдо требует больше времени приготовления, воспользуйтесь стрелкой вверх справа от дисплея, чтобы установить дополнительное время. Устройство пропустит функцию предварительного нагрева.

Steam Bake (Выпекание на пару)

1. Поместите в чашу решётку. Убедитесь, что в чаше достаточно жидкости для создания пара. Положите форму для запекания или фольгу на дно нижней части решётки.



2. Переместите ползунок в режим COMBI-STEAM, затем при помощи диска выберите STEAM BAKE (Выпекание на пару). На дисплее отобразятся настройки температуры и времени по умолчанию. Используйте стрелки вверх и вниз слева от дисплея, чтобы выбрать температуру с шагом 5°C от 105°C до 210°C.

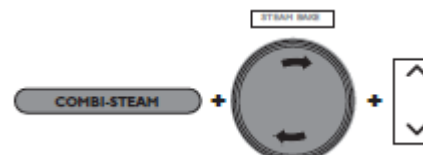

3. Используйте стрелки вверх и вниз справа от дисплея, чтобы настроить время приготовления с шагом в минуту до 1 часа 15 минут.

4. Нажмите START/STOP, чтобы начать приготовление.

5. На дисплее появится надпись "PrE" и индикатор прогресса, указывающие на то, что устройство создаёт пар. Время приготовления на пару – 20 минут.



6. Когда предварительный нагрев завершится, на дисплее отобразится установленная температура, а таймер начнёт обратный отсчёт.

7. После того как время приготовления истечёт, устройство подаст звуковой сигнал, и на протяжении 5 минут на дисплее будет отображено обозначение "End".



ПРИМЕЧАНИЕ. Если ваше блюдо требует больше времени приготовления, воспользуйтесь стрелкой вверх справа от дисплея, чтобы установить дополнительное время. Устройство пропустит функцию предварительного нагрева.


Использование функций режима Combi-Steam

Steam Bread (Выпекание хлеба на пару)

1. Положите ингредиенты в чашу. Убедитесь, что в чаше достаточно жидкости для создания пара. Закройте крышку.



2. Переместите ползунок в режим COMBI-STEAM, затем при помощи диска выберите STEAM BREAD (Выпекание хлеба на пару). На дисплее отобразятся настройки температуры и времени по умолчанию. Используйте стрелки вверх и вниз слева от дисплея, чтобы выбрать температуру с шагом 5°C от 150°C до 240°C.

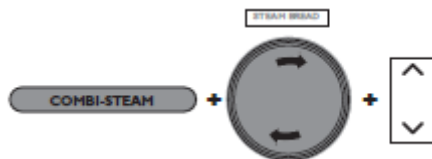

3. Используйте стрелки вверх и вниз справа от дисплея, чтобы настроить время приготовления с шагом в минуту до 1 часа.

4. Нажмите START/STOP, чтобы начать приготовление.

5. На дисплее появится надпись "PrE" и индикаторы прогресса, указывающие на то, что устройство создаёт пар. Время приготовления на пару – 15 минут.



6. Когда предварительный нагрев завершится, на дисплее отобразится установленная температура, а таймер начнёт обратный отсчёт.

7. После того как время приготовления истечёт, устройство подаст звуковой сигнал, и на протяжении 2 минут на дисплее будет отображено обозначение "End".



ПРИМЕЧАНИЕ. Если ваше блюдо требует больше времени приготовления, воспользуйтесь стрелкой вверх справа от дисплея, чтобы установить дополнительное время. Устройство пропустит функцию предварительного нагрева.

Использование функций AirFry/Hob

Чтобы включить устройство, подключите шнур питания к настенной розетке, затем нажмите кнопку включения.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если открыть крышку во время приготовления при помощи функций Air Fry, Bake, Grill или Prove, время приготовления будет приостановлено. Чтобы возобновить процесс приготовления, закройте крышку.

Air Fry (Воздушное обжаривание)


1. Поместите в чашу корзину Cook & Crisp™ или двустороннюю решётку. К корзине должен быть прикреплен диффузор.



2. Добавьте ингредиенты в корзину Cook & Crisp™ или на двустороннюю решётку и закройте крышку.



3. Переместите ползунок в режим AIR FRY/HOB, затем при помощи диска выберите функцию AIR FRY (Воздушное обжаривание). На дисплее отобразятся настройки температуры и времени по умолчанию. Используйте стрелки вверх и вниз слева от дисплея, чтобы выбрать температуру с шагом 5°C от 150°C до 210°C.

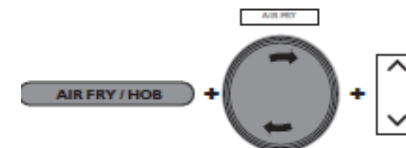

4. Используйте стрелки вверх и вниз справа от дисплея, чтобы настроить время приготовления с шагом в минуту до 1 часа.

5. Нажмите START/STOP, чтобы начать приготовление.

5. Во время приготовления вы можете открывать крышку и поднимать корзину, чтобы при необходимости встряхнуть или перемешать ингредиенты для равномерного подрумянивания. После этого вставьте корзину обратно в устройство и закройте крышку. Процесс приготовления автоматически продолжится после закрытия крышки.

ПРИМЕЧАНИЕ: Во время приготовления вы можете открывать крышку и поднимать корзину, чтобы при необходимости встряхнуть или перемешать ингредиенты для равномерного подрумянивания. После этого вставьте корзину обратно в устройство и закройте крышку. Процесс приготовления автоматически продолжится после закрытия крышки.



7. По истечении времени приготовления устройство подаст звуковой сигнал, а на дисплее трижды мигнёт обозначение "End".



Использование функций AirFry/Hob

Grill (Гриль)


1. Вставьте в чашу решётку в высоком положении или следуйте указаниям своего рецепта.



2. Выложите ингредиенты на решётку, затем закройте крышку.



3. Переместите ползунок в положение AIR FRY/HOB, затем при помощи диска выберите режим GRILL (Гриль).

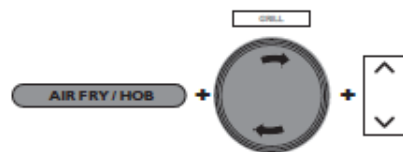


ПРИМЕЧАНИЕ. Во время использования функции «Гриль» регулирование температуры недоступно.

4. Используйте стрелки вверх и вниз справа от дисплея, чтобы настроить время приготовления с шагом в минуту до 30 минут.
5. Нажмите START/STOP, чтобы начать приготовление.
6. По истечении времени приготовления на дисплее трижды мигнёт обозначение “End”.



Bake (Выпекание)

1. Поместите все необходимые ингредиенты в чашу и закройте крышку.
2. Переместите ползунок в положение AIR FRY/HOB, а затем при помощи диска выберите режим Bake (Выпекание). На дисплее отобразятся настройки температуры и времени по умолчанию. Используйте стрелки вверх и вниз слева от дисплея, чтобы выбрать температуру с шагом 5°C от 120°C до 210°C.

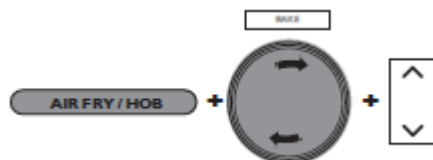

3. Используйте стрелки вверх и вниз справа от дисплея, чтобы настроить время приготовления с шагом в 1 минуту до 1 часа, а затем с шагом в 5 минут от 1 до 4 часов.
4. Нажмите START/STOP, чтобы начать приготовление.
5. По истечении времени приготовления устройство подаст звуковой сигнал, а на дисплее трижды мигнёт обозначение “End”.



Dehydrate (Дегидратация)


1. Поставьте решётку в нижнем положении в чашу, затем положите на решётку слой ингредиентов.



2. Держа верхнюю решётку за ручки, поместите её на решётку, как указано ниже. После чего выложите на верхнюю решётку ингредиенты и закройте крышку.



3. Переместите ползунок в положение AIR FRY/HOB, затем при помощи диска выберите Dehydrate (Дегидратация). На дисплее отобразятся настройки температуры и времени по умолчанию. Используйте стрелки вверх и вниз слева от дисплея, чтобы выбрать температуру с шагом 5°C от 40°C до 90°C.

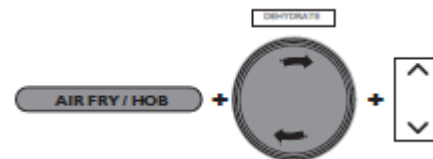

4. Используйте стрелки вверх и вниз справа от дисплея, чтобы настроить время приготовления с шагом в 15 минут от 1 до 12 часов.
5. Нажмите START/STOP, чтобы начать приготовление.
6. По истечении времени приготовления устройство подаст звуковой сигнал, а на дисплее трижды мигнёт обозначение “End”.






Prove (Расстойка теста)


1. Поместите тесто в чашу или корзину Cook & Crisp™ и закройте крышку.
2. Переместите ползунок в положение AIR FRY/HOB, затем при помощи диска выберите функцию Prove (Расстойка теста). На дисплее отобразятся настройки температуры и времени по умолчанию. Используйте стрелки вверх и вниз слева от дисплея, чтобы выбрать температуру с шагом 5°C от 25°C до 35°C.



3. Используйте стрелки вверх и вниз справа от дисплея, чтобы настроить время расстойки с шагом в 5 минут от 20 минут до 2 часов.
4. Нажмите START/STOP, чтобы начать приготовление.
5. По истечении времени приготовления устройство подаст звуковой сигнал, а на дисплее трижды мигнёт обозначение “End”.

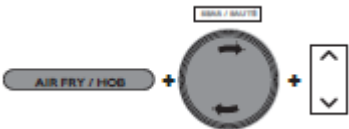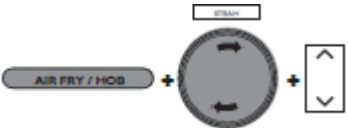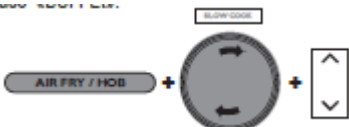

Использование функций AirFry/Hob Sear/Sauté (Обжаривание/Пассировка) - Положите необходимые ингредиенты в чашу. - Переместите ползунок в положение AIR FRY/HOB или откройте крышку, затем при помощи диска выберите Sear/Sauté (Обжаривание/Пассировка). На дисплее отобразятся настройки температуры и времени по умолчанию. Используйте стрелки вверх и вниз слева от дисплея, чтобы выбрать “LO 1”, “2”, “3”, “4” или “HI 5”.  ПРИМЕЧАНИЕ. Во время использования функции Sear/Sauté время не настраивается. - Нажмите START/STOP, чтобы начать приготовление. - Нажмите START/STOP, чтобы выключить функцию SEAR/SAUTÉ. Чтобы переключиться на другую функцию приготовления, нажмите START/STOP, а затем при помощи ползунка и диска выберите нужную функцию. ПРИМЕЧАНИЕ: Вы можете пользоваться этой функцией с закрытой или открытой крышкой. ПРИМЕЧАНИЕ: Всегда используйте в чаше посуду с антипригарным покрытием. Не используйте металлическую посуду, так как она может поцарапать антипригарное покрытие в чаше. ПРИМЕЧАНИЕ: Функция SEAR/SAUTÉ автоматически выключается через 1 час для режимов “4” и “HI 5” и через 4 часа для режимов “LO 1”, “2” и “3”.	Steam (Приготовление на пару) - Добавьте 250 мл жидкости (или количество, указанное в рецепте) в чашу, затем поместите в неё решётку или корзину Cook & Crisp™ с ингредиентами.  - Переместите ползунок в положение AIR FRY/HOB, затем при помощи диска выберите режим Steam (Приготовление на пару).  - Используйте стрелки вверх и вниз справа от дисплея, чтобы настроить время приготовления с шагом в 5 минут до 30 минут. - Нажмите START/STOP, чтобы начать приготовление. ПРИМЕЧАНИЕ: во время использования функции STEAM температура не регулируется. - Устройство начнёт предварительный нагрев, чтобы жидкость закипела. На дисплее появится обозначение “PrE”. Анимация предварительного нагрева будет отображаться на дисплее, пока устройство не достигнет необходимой температуры, после чего на дисплее отобразится обратный отсчёт времени.  - По истечении времени приготовления устройство подаст звуковой сигнал, а на дисплее трижды мигнёт обозначение “End”.  Slow Cook (Медленное приготовление) - Добавьте ингредиенты в чашу, следя за тем, чтобы чаша не была переполнена до линии МАКС. - Переместите ползунок в положение AIR FRY/HOB, затем при помощи диска выберите функцию Slow Cook (Медленное приготовление). На дисплее отобразятся настройки температуры и времени по умолчанию. Используйте стрелки вверх и вниз слева от дисплея, чтобы выбрать “HI”, “LO” или “BUFFET”.  - Используйте стрелки вверх и вниз справа от дисплея, чтобы настроить время приготовления с шагом в 15 минут до 12 часов. - Нажмите START/STOP, чтобы начать приготовление. ПРИМЕЧАНИЕ. Настройки времени в режиме Slow Cook BUFFET можно регулировать от 2 до 12 часов; настройки времени в режиме Slow Cook HITS можно регулировать от 4 до 12 часов. - По истечении времени приготовления устройство подаст звуковой сигнал, а устройство автоматически переключится в режим KEEP WARM и начнёт обратный отсчёт. ПРИМЕЧАНИЕ. После завершения приготовления вы можете нажать кнопку KEEP WARM, чтобы включить режим KEEP WARM. Yogurt (Йогурт). - Добавьте желаемое количество молока в чашу. ПРИМЕЧАНИЕ: Если вы хотите пастеризовать, охлаждать и добавлять культуры без применения устройства, пропустите шаги 1-9. Вместо этого нажмите кнопку TEMP, выберите “FEg”, нажмите TIME, выберите желаемое время инкубации, затем нажмите START/STOP, чтобы начать. - Закройте крышку. - Переместите ползунок в положение AIR FRY/HOB, затем при помощи диска выберите режим Yogurt (Йогурт). На дисплее отобразятся настройки температуры и времени по умолчанию. Используйте стрелки вверх и вниз слева от дисплея, чтобы выбрать функцию “YGT” или “FEg”.  - Используйте стрелки вверх и вниз справа от дисплея, чтобы настроить время инкубации с шагом в 30 минут от 6 до 12 часов. ПРИМЕЧАНИЕ: Выбор более длительного периода времени приведёт к получению йогурта с более густой консистенцией. Для получения греческого йогурта необходимо 12 часов. - Нажмите START/STOP, чтобы начать пастеризацию. - Во время пастеризации на дисплее будет отображаться значение «foi» (кипение). Когда температура пастеризации будет достигнута, устройство подаст звуковой сигнал и будет отображать обозначение «COOL» (Охлаждение).  - После того как молоко остынет, устройство последовательно отобразит обозначения ADD и STIR, а также время инкубации.  - Откройте крышку и снимите сливки с молока. - Добавьте в молоко йогуртовые культуры и перемешайте. Закройте крышку и нажмите START/STOP, чтобы начать процесс инкубации. - На дисплее появится “FEg”, и начнётся обратный отсчёт времени. По истечении времени инкубации устройство подаст звуковой сигнал, а на дисплее 3 раза мигнёт обозначение END. Устройство будет подавать звуковой сигнал каждую минуту на протяжении 4 часов или до его выключения.  - Перед подачей охладите йогурт на протяжении 12 часов.
---	--




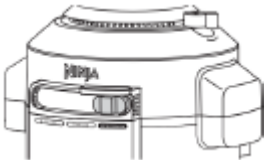
Очищение и техническое обслуживание	Очищение крышки
Очищение: мойка в посудомоечной машине и ручная мойка  Устройство следует тщательно очищать после каждого использования. 1. Отключите устройство от розетки перед очищением. 2. Чтобы очистить основу мультиварки и панель управления, начисто вытрите их влажной тканью. 3. Чашу, силиконовое кольцо, решётку, съёмный диффузор и корзину Cook & Crisp™ можно мыть в посудомоечной машине. ПРИМЕЧАНИЕ: Никогда не ставьте основной блок мультиварки в посудомоечную машину и не подавайте его влиянию воды или любой другой жидкости. 4. Клапан сброса давления и колпачок, препятствующий засорению, можно мыть с использованием воды и средств для мытья посуды. 5. Если остатки еды прилипли к чаше, решётке или корзине Cook & Crisp™, заполните чашу водой и дайте аксессуарам отмокнуть перед очищением. Запрещается пользоваться металлическими губками для их очищения. Если необходимо оттирание, используйте неабразивный очиститель или жидкое средство для мытья посуды с нейлоновой губкой или щёткой. 6. Тщательно вытирайте и сушите все детали устройства после каждого использования естественным путём или при помощи полотенца.  Снятие и установка силиконового кольца Силиконовое кольцо Силиконовая основа для кольца Металлическая шпилька Для снятия силиконового кольца вытащите его наружу посекционно из уплотнительного кольца. Кольцо можно устанавливать любой стороной. Для обратной установки посекционно вставьте кольцо в уплотнительный узел. После использования удалите все остатки пищи из силиконового кольца и колпачка, препятствующего засорению. Держите силиконовое кольцо в чистоте во избежание появления неприятного запаха. Промывание в тёплой мыльной воде или в посудомоечной машине поможет избавиться от запаха. Тем не менее, поглощение запаха некоторых кислых продуктов является нормальным. Рекомендуется иметь в распоряжении несколько силиконовых колец. Вы можете заказать дополнительные силиконовые кольца на веб-сайте ninjakitchen.co.uk. Запрещается вытаскивать силиконовое кольцо, прилагая чрезмерные усилия, так как это может привести к деформации его самого и уплотнительного узла и может нарушить функцию герметизации. Силиконовое кольцо с трещинами, порезами или другими повреждениями подлежит немедленной замене. ПРИМЕЧАНИЕ: Силиконовое кольцо необходимо заменить на оригинальное, подходящее исключительно для мультиварки Foodi® SmartLif Multi-Cooker.	Мы рекомендуем проверять внутреннюю часть крышки и нагревательных элементов перед приготовлением с использованием «функций влажного приготовления», включающих Slow Cook, Steam, Sear/Sauté, Pressure и все режимы COMBI-STEAM. Если вы видите на крышке остатки пищи или масляные загрязнения, рекомендуем очистить устройство при помощи пара (см. инструкции ниже), а потом насухо вытереть внутреннюю часть крышки Инструкция по очищению при помощи пара 1. Наполните чашу 750 мл воды.  2. Переместите ползунок в положение SmartLid Slider™ на функцию Air Fry/Hob.  3. Выберите режим STEAM и установите время 30 минут. Нажмите START/STOP. 4. После завершения программы подождите, пока устройство остынет, и протрите внутреннюю часть крышки и нагревательные элементы влажной тканью или губкой.  5. При необходимости повторите шаги 3 и 4 до полного очищения устройства. ПРИМЕЧАНИЕ. Если устройство не открывается после окончания цикла, устройство переходит в режим KEEP WARM, а нагревательный элемент продолжит работать.
22	23





АЛҒЫС БІЛДІРЕМІЗ Ninja® Foodi® Max SmartLid™ Multi-Cooker шағын мультиваркасын сатып алғаныңызға		Мазмұны	
/QR-код/ ӨЗ САТЫП АЛУЫҢЫЗДЫ ТІРКЕҢІЗ ninjakitchen.co.uk/registerguarantee Мобильді құрылғының көмегімен QR-кодты сканерлеңіз КЕЛЕСІ АҚПАРАТТЫ ТОЛТЫРЫҢЫЗ Модель нөмірі: Сериялық нөмірі: Сатып алу күні: (түбіртеккі сақтаңыз) Сатып алу жері: ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР Кернеу: 230 В~, 50 Гц Қуаты: 1 760 Вт Көлемі: 7,5 л Сұйықтықтар тобы: 2 Қысымы: 40 кПа / PS: 90 кПа	КЕҢЕС: Моделі мен сериялық нөмірін қуаттау білтесінің жанындағы құрылғының артқы панелінде орналасқан QR код белгішесінен таба аласыз. ӨНІМДІ ТІРКЕУ: ninjakitchen.co.uk сайтына кіруді немесе сатып алғаннан кейін 28 күн ішінде өзіңіздің жаңа Ninja® өніміңізді тіркеу үшін 0800 862 0453 нөміріне қоңырау шалуыңызды өтінеміз. Сізден дүкен атауын, сатып алу күні мен модель нөмірін атыңызбен және мекенжайыңызбен бірге көрсетуді сұрайды. Тіркелу бізге өнімнің қауіпсіздігі туралы ескертудің екіталай жағдайында сізбен байланысуға мүмкіндік береді.	Қауіпсіздік техникасы бойынша нұсқаулық.....2 Құралдың детальдары мен компоненттері.....6 Аksesуарларды құрастыру бойынша нұсқаулық.....8 SmartLid Slider™ пайдалану (қақпағына арналған ақылды сырғытпа).....8 Басқару панелін пайдалану.....9 Функционалдық батырмалар.....9 Басқару батырмалары.....9 Алғашқы пайдалану алдында.....10 Конденсатқа арналған ыдысты орнату.....10 Бітелуіне кедергі келтіретін қалпақшасын шешіп алу мен қайта орнату.....10 Ninja® Foodi® Max SmartLid™ мультиваркасын пайдалану.....11 Қысыммен әзірлеу функциясын пайдалану.....11 Сумен тексеру: Қысыммен әзірлеуді бастау.....11 Қысымды тез түсіруге қарсы қысымның табиғи түсуі.....12 Қысыммен дайындау.....12 Қысыммен әзірлеу функциясын пайдалану.....12 Combi-Steam режимінің функцияларын пайдалану.....14 Буда дайындау.....14 Буда қуыру.....14 Буда пісіру.....15 Буда нан пісіру.....16 Air Fry/Hob функциясын пайдалану.....17 Air Fry (Ауада қуыру).....17 Grill (Гриль).....(18) Bake (Пісіру).....(19) Dehydrate (Дегидратация).....(19) Prove (Қамырды толықсыту).....(20) Sear/Sauté (Қуыру/Шала қуыру).....(20) Steam (Буда дайындау).....(21) Slow Cook (Баяу дайындау).....(21) Yogurt (Йогурт).....(21) Тазарту және техникалық қызмет көрсету.....22 Тазарту: ыдыс жуатын машина және қолмен жуу.....22 Силиконды шығыршықты шешіп алу және орнату.....22 Қақпақты тазарту.....23 Ақауларды жою бойынша оқу құралы.....24 Пайдалы кеңестер.....25	
		1	




МАҢЫЗДЫ САҚТАНДЫРУЛАР ТЕК ҮЙ ЖАҒДАЙЫНДА ПАЙДАЛАНУҒА АРНАЛҒАН	
ПАЙДАЛАНАР АЛДЫНДА ОСЫ НҰСҚАҰЛЫҚТЫ ОҚЫП ШЫҒЫҢЫЗ Ninja Foodi® пайдаланар алдында барлық нұсқаулықтарды оқып шығыңыз. Электр құрылғыларын пайдалану кезінде әрқашан негізгі қауіпсіздік шараларын, соның ішінде мыналарды ұстану қажет: 1. Тұншығу қаупіне байланысты қаптама материалдарын балалардан қашықта ұстаңыз. 2. Құрылғыны және оның сымын балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз. Құрылғыны балалар немесе олардың жанында қолданған кезде балаларды мұқият бақылау қажет. 3. Балалар құрылғымен ойнамауы керек. 4. Бұл құрылғыны, егер оларға құрылғыны қауіпсіз пайдалану және онымен байланысты қауіпті түсіну туралы бақылау немесе нұсқаулар берілсе, физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеті шектеулі немесе тәжірибесі не білімі жеткіліксіз адамдар қолдана алады. 5. Құрамында ыстық тамақ пен сұйықтық бар құрылғыны абайсыз пайдалану ауыр күйікке әкелуі мүмкін. Бу мен ыстық сұйықтықтардан жарақат алу қаупін болдырмау үшін әрқашан қақпақты денеңіздің және кастрөлдің ішкі жағы арасында болатындай етіп еңкейтеіңіз. 6. Бұл құрылғы тек үйде пайдалануға арналған. 7. Құрылғыны пайдалану кезінде ауаның еркін айналуы үшін үстіңгі және барлық жағынан жеткілікті кеңістікті қамтамасыз етіңіз. 8. Құрылғы тегіс, жазық және тұрақты бетте пайдалануға арналған. Құрылғыны орнату кезінде үстіңгі бетінің тегіс, таза және құрғақ екеніне көз жеткізіңіз. Құрылғыны пайдалану кезінде оны жылжытпаңыз. 9. Бұл құрылғы тек үй жағдайында пайдалануға арналған. Құрылғыны мақсатсыз пайдалануға тыйым салынады. Құрылғыны көліктерде немесе қайықтарда пайдаланбаңыз. Құрылғыны ашық ауада пайдаланбаңыз. Құрылғыны дұрыс пайдаланбау оның зақымдалуына және жарақаттарға әкелуі мүмкін. 10. Ешқашан қысымды түсіру клапанын немесе қалқымалы клапан жинағын бөлшектемеңіз. 11. Қолданар алдында құрылғының дұрыс жиналғанына көз жеткізіңіз. 12. Құрылғыны пайдаланбас бұрын қақпақтың дұрыс жабылғанына көз жеткізіңіз. 13. Алынбалы ас үй ыдыстарын мультиварканың негізіне қоймас бұрын, ыдыс-аяқ пен мультиварканың таза екеніне көз жеткізіңіз. Қажет болса, оларды жұмсақ шүберекпен құрғатып сүртіңіз. 14. Қолданар алдында әрқашан қысымды шығару клапанын және қызыл қалқымалы клапанды бітелулерге немесе кедергілерге тексеріп, қажет болған жағдайда тазалаңыз. Қысыммен дайындау қақпағындағы қызыл қалқымалы клапанның кедергісіз қозғалатынына көз жеткізіңіз. Алма соусы, мүкжидек, ақтаған арпа, арпа, сұлы жармасы немесе басқа жармалар, бұршақ, кеспе, макарон, раугаш немесе спагетти сияқты тағамдар қысыммен пісіру кезінде көбіктеніп, төгілуі, қысымды шығару клапанын бітеп тастауы мүмкін. Бұл сондай-ақ көлемі ұлғаятын осыған ұқсас тағамдар (кептірілген көкөністер, үрмебұршақ, астық және күріш), Ninja® Foodi™ рецептерін орындаған жағдайларды қоспағанда, оларды мультиваркада пісіруге болмайды. 15. Жарылыс пен жарақаттың пайда болу қаупін болдырмау үшін тек Foodi® SmartLid силиконды шығыршықтарын пайдаланыңыз. Құрылғыны пайдаланбас бұрын, силиконды шығыршықтың дұрыс орнатылғанына және қақпақтың дұрыс жабылғанына көз жеткізіңіз. 16. Құрылғыны келесі жағдайларда пайдаланбаңыз: газ немесе электр плитасында немесе оның жанында, қыздырылған пештерде немесе ашық оттың жанында. 17. Етті қуыру және шала қуыру кезінде абай болу керек. Қолдарыңыз бен бетіңізді алынбалы ыдыстан қауіпсіз қашықтықта ұстаңыз, әсіресе жаңа ингредиенттерді қосу кезінде, өйткені ыстық май шашырап кетуі мүмкін. 18. Қамырдан жасалған тағамдарды дайындау кезінде құрылғының негізін бүйірлерінде орналасқан тұтқалардан ұстаңыз. 19. Берілген құрылғыны ішіне алынбалы ыдыс-аяқ пен тамақты орнатпай қоспаңыз. 20. Құрылғыны бос алынбалы ыдыспен 10 минуттан артық қыздырмаңыз. Бұл ыдыстың бетінің зақымдалуына әкелуі мүмкін.	21. Бұл құрылғыны қуырма ыдыс ретінде пайдаланбаңыз. 22. Күрішті тез пісіру үшін бұл құрылғыны пайдаланбаңыз. 23. Дайындау кезінде қысымды түсіретін клапандарды жабуға тыйым салынады. 24. Қысыммен дайындау функциясын пайдалану кезінде тағамдарды шала қуыруға және қуыруға тыйым салынады. 25. Қысымды түсіру клапаны арқылы барлық ішкі қысым босатылғанша және құрылғы сәл суығанша, қысыммен дайындау функциясымен пісіру кезінде немесе одан кейін қақпақты ашуға тыйым салынады. 26. Егер қақпақ ашылмаса, бұл құрылғының әлі де қысым астында екенін білдіреді. Қалқымалы клапанды әдейі басуға тыйым салынады. Кез келген қалдық қысым қауіп төндіруі мүмкін. Құрылғыдағы қысымның табиғи жолмен төмендеуін күтіңіз немесе Steam батырмасын басыңыз. Күйіп қалудың немесе жарақаттанудың алдын алу үшін бөлінетін будың түсуін болдырмаңыз. Бу толығымен шығарылған кезде, басқару панелі қақпақты ашуға болатынын көрсететін OPN LID көрсетеді. Егер қысымды түсіретін клапан желдеткіш саңылауға қарай жылжып бара жатқанда бу шықпаса, құрылғыны ажыратып, қысымды табиғи түрде босатыңыз. 27. Бу мен ыстық сұйықтықтардан жарақат алу қаупін болдырмау үшін әрқашан қақпақты денеңіздің және ішкі кастрөлдің арасында болатындай етіп еңкейтеіңіз. 28. Құрылғыны қосу үшін үстел тақтайы астындағы розетканы пайдаланбаңыз. 29. Құрылғы сыртқы таймер немесе қашықтан басқару жүйесі арқылы пайдалануға арналмаған. 30. Ұзартқышты пайдаланбаңыз. Қысқа қысым сымы 8 жасқа дейінгі балалардың сымнан ұстап қалу немесе шатасу қаупін азайту үшін және сүріну қаупін азайту үшін қолданылады. 31. Ешқашан мультиварканың негізгі блогын ыдыс жуғыш машинаға салмаңыз және оның суға немесе басқа сұйықтыққа әсер етуіне жол бермеңіз. 32. Етті қуыру және шала қуыру кезінде абай болу керек. Қолдарыңыз бен бетіңізді алынбалы ыдыстан қауіпсіз қашықтықта ұстаңыз, әсіресе жаңа ингредиенттерді қосу кезінде, өйткені ыстық май шашырап кетуі мүмкін. 33. Құрылғы мен қуаттандыру білгесінің көрінетін зақымдануын үнемі тексеріп отырыңыз. Егер зақымдану табылған жағдайда, құрылғыны пайдалануды дереу тоқтатып, ресми сервис орталығына жүгініңіз. 34. Shark Ninja ұсынылмаған аксессуарларды пайдаланбаңыз. Аксессуарларды микротолқынды пеште, тостер пешінде, конвекциялық пеште немесе кәдімгі духовкада, сондай-ақ керамикалық пеште, электр немесе газ плитасында немесе барбекю грилінде орналастырмаңыз. Shark Ninja компаниясымен ұсынылмаған аксессуарларды пайдалану өртке, электр тоғының соғуына немесе басқа жарақаттарға әкелуі мүмкін. 35. Нұсқаулар мен рецептерде көрсетілген сұйықтықтың максималдық және минималдық рұқсат етілген мөлшерін әрдайым сақтап отырыңыз. 36. Тағам өнімдерінің қыздыру элементтерімен жанасуынан аулақ болыңыз. Тағамды пісіру кезінде ыдысты шамадан тыс толтырмаңыз немесе ыдысты толтырудың максималды деңгейінен аспаңыз. Құрылғының толып кетуі пайдаланушының жарақат алуына немесе мүліктің зақымдалуына немесе құрылғының қауіпсіз пайдаланылуына әсер етуі мүмкін.
2	3

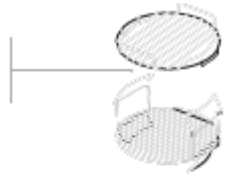
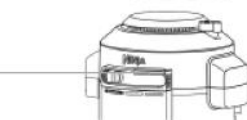
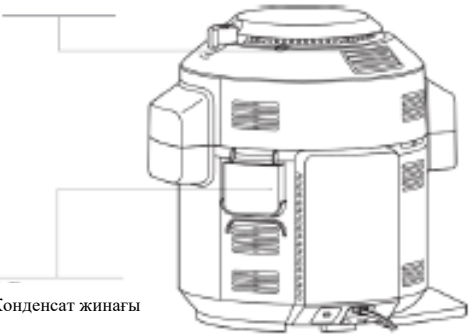


Детальдар мен компоненттер	
2 қабатты тор  Себет Cook & Crisp™  Алынбалы диффузор  Алынбалы ыдыс 7,5 л  Сырғытпа SmartLid Slider™  Мультиварка қақпағы Басқару панелі  Мультиварканың негізгі блогы  Қақпақтың тұтқасы 	Блоктың қақпағы елуге қарсы қаппак  Қыздыру элементі  Металдық түйреуіштер  Силиконды шығыршық Желдеткіш саңылау және қысымды түсіру клапанының тығыздағышы Ауаның шығуына арналған желдеткіш саңылау  Конденсат жинағы Мультиварк а қақпағы 
4	5

Аксессуарларды құрастыру бойынша нұсқаулық СЕБЕТ COOK & CRISP™  1. Себеттен диффузорды тазартуға алып тастау үшін оны себеттегі ойықтан шығарып, диффузорды толық бөлінгенше төмен қарай тартыңыз. ЕСКЕРТУ: Диффузор ауа ағынын қамтамасыз етеді, оны қолданар алдында міндетті түрде орнатыңыз. 2. Cook & Crisp™ себетті жинау үшін пайдаланар алдында, себетті диффузорға орнатыңыз және қатты басыңыз. 2 деңгейлі тор Жоғары жайғасым (жарамды қуыруға, көкөністерді бұға пісіруге биіштестер, балық және т.б.)  Төмен жайғасым (Грильде тауық етін жарамды)  Тордың бір мезгілде 2 деңгейін пайдалану дайындау жылдамдығын екі есе арттырады  1. Торды төмен күйде (жоғарыда көрсетілгендей) кастрюльге салыңыз. Содан кейін ингредиенттерді төменгі қабатқа салыңыз. 2. Егер қосымша қабат қажет болса, жоғарыда көрсетілгендей тұтқаларды тартып, үстінгі торды қосыңыз. Ингредиенттер қабатын жоғарғы қабатқа салыңыз.	SMARTLID SLIDER™ (қақпақтың ақылды сырғытпасын) пайдалану Сырғытпа пісіру режимдері арасында ауысуға мүмкіндік береді және қақпаққа қандай функцияны пайдаланып жатқаныңызды хабарлайды. • Pressure • Combi-Steam режимі • Air Fry/Hob  Қақпақты қалай ашып және жабу қажет? Қақпақты ашу және жабу үшін сырғытпаның үстінде орналасқан тұтқаны пайдаланыңыз. Сырғытпа COMBI-STEAM режимінде және AIRFRY/HOB күйінде болған кезде қақпақты ашуға және жабуға болады. Сырғытпа Pressure күйінде болғанда, қақпақты ашу мүмкін емес. Қақпақты ашу үшін сырғытпаны COMBI-STEAM режиміне немесе AIRFRY/HOB күйіне жылжытыңыз. ЕСКЕРТУ: Құрылғыдағы қысым толық түспегенше, қақпақ ашылмайды. Құрылғы толығымен бітеуленбегенше сырғытпаны жылжыту мүмкін болмайды. Құрылғының басқару панелінде қысым толығымен босатылған кезде "OPN LID" көрсетіледі.  Ескертпе: Қақпақты тек құрылғының алдыңғы жағында орналасқан тұтқалардан ұстап көтеріңіз. Бумен зақымдануды болдырмау үшін қақпақты ешқашан бүйір жақтан ашпаңыз.	Басқару панелін пайдалану: Функционалдық батырмалар Қысым астында пісіру (PRESSURE): солардың жұмсақтығын бір мезгілде сақтай отырып, тағамды жылдам дайындауға арналған. Бұға піскен тағамдар (STEAM): батырманы бір рет басып толыққанды тағамдар жасаңыз. Бұда қуыру (STEAM AIR FRY): майдың шағын мөлшерімен немесе майсыз дайындалған қытырлақ көкөністер мен еттен жасалған тағамдар. Бұға пісіру (STEAM BAKE): жұмсақ булочки және тәттілер. Бұға нан пісіру (STEAM BREAD): бір ыдыста қамырдың көтерілуі және пісірілуі. Сырты қытырлақ, іші жұмсақ нан пісіп шығады. Ауада қуыру (AIR FRY): бұл функцияны аз мөлшерде маймен немесе мүлдем майсыз тағамға үлпілдек және қытырлақты беру үшін пайдаланыңыз. Гриль (GRILL): тағамдарды карамельдеу мен қуыру үшін жоғары температураны пайдаланыңыз. Пісіру (BAKE): Талғампаз пісірілген тағамдар мен десерттерді жасаңыз. Дегидратация (DEHYDRATE): салауатты тамақты тұтыну үшін етті, жемістер мен көкөністерді құрғатыңыз. Қамырды толықсыту (PROVE): қамырды қою мен көтерілуі үшін жағдайлар тудырыңыз. Қуыру / Шала қуыру (SEAR / SAUTE): етті қуыру, көкөністерді шала қуыру, соусты бұқтыру және т.б. мақсатында құрылғыны пайдалануға арналған. Бұға дайындау (STEAM): жоғары температура кезінде нәзік тағамдарды нәзік дайындауға арналған. Баяу дайындау (SLOW COOK): тағамдарды анағұрлым төмен температурада және ұзақ уақыт бойы баяу пісіріңіз. Йогурт (YOGURT): кілегейлі үй йогурттарына арналған сүтті пастерлеу мен тұндыру. Жылуды сақтау (KEEP WARM): бу, баяу пісіру және қысыммен пісіру функцияларын қолдана отырып дайындау кезінде, құрылғы циклдің соңында KEEP WARM режиміне ауысады. Осы автоматты ауысуды сөндіру үшін функцияны іске қосқан соң KEEP WARM батырмасына басыңыз. ЕСКЕРТУ: Егер тағамның пісіру уақыты 1 сағаттан аз болса, таймер минуттар мен секундтарды есептейді. Егер пісіру уақыты 1 сағаттан артық болса, таймер тек минуттарды есептейді. Бұл функция 12 сағаттан кейін ажыратылады. Басқару батырмалары Ақылды сырғытпа SMARTLID SLIDER™: сырғытпаны жылжыту кезінде әрбір режим үшін қолжетімді функциялар жанады. DIAL (Диск): Режимді таңдағаннан кейін, қажетті функция бөлінгенше дейін қолжетімді функцияларды айналдыру үшін дискіні пайдаланыңыз. LEFT ARROWS (Бағдарлар солға): Дайындау температурасын таңдау үшін оларды басыңыз. Автоматты бағдарламаларды орнатқан кезде бағдарламаны баптау үшін сол жақтағы бағдарларды және PRESET пен MANUAL қолмен баптау батырмаларын пайдаланыңыз. RIGHT ARROWS (Бағдарлар оңға): дайындау уақытын белгілеу үшін пайдаланыңыз. Автоматты бағдарламаларды пайдалану кезінде өнім түрін таңдау үшін бағдарларды пайдаланыңыз. START/STOP (Старт/Стоп): пісіруді бастау үшін басыңыз. Пісіру кезінде батырманы басу ағымдағы пісіру функциясын тоқтатады. POWER (Қуаттау батырмасы): қуаттау батырмасы құрылғыны өшіреді және барлық пісіру режимдерін тоқтатады.
8		9

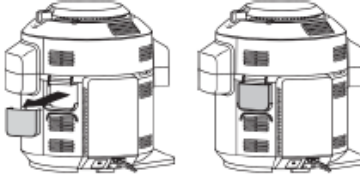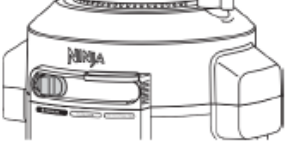Бірінші пайдалану алдында 1. Барлық орау материалдарын, жарнамалық жапсырмаларды және қорғаныш пленкаларын алып тастаңыз. 2. Жарақаттануды немесе мүлікке зақым келтіруді болдырмау үшін пайдалану нұсқаулықтарына, ескертулерге және негізгі қауіпсіздік техникасы ережелеріне ерекше назар аударыңыз. 3. Қысыммен пісіру қаппағын, силиконды тығыршықты, ыдысты, Cook & Crisp™ себетін, торды және конденсат жинайтын ыдысты ыстық сабынды сумен жуыңыз, содан кейін шайыңыз және жақсылап құрғатыңыз. Ыдыс жуғыш машинада құрылғының негізін, тамақ пісіруге арналған термоқадағаны немесе қадағаның қалпақшасын (бар болса) ешқашан жууға болмайды. 4. Силиконды шығыршық екі жақты және оны кез келген бағытта салуға болады. Силиконды шығыршықты қаппақтың астыңғы жағындағы силикон шығыршықтары негізінің сыртқы жиегінің айналасына салыңыз. Оның толық орнатылғанына және мықтап бекітілгеніне көз жеткізіңіз. 5. Өнімді құрылғыдан шығарған кезде әрқашан ыстық тағамға арналған қорғайтын қолғапты қолданыңыз және құрылғыны тұтқалардан ұстаңыз. Конденсатқа арналған ыдысты орнату Конденсат ыдысын орнату үшін оны құрылғы негізіндегі тиісті ұяға салыңыз. Оны шешіп алу үшін ұядан тартып алыңыз. Құрылғыны әрбір қолданғаннан кейін конденсат ыдысын тазалау ұсынылады. ЕСКЕРТУ: Пісіргеннен кейін конденсат ыдысына жиналған артық суды төгіп тастаңыз.   Бітелуге жол бермейтін қаппақты алу және қайта орнату Бітелуге қарсы қаппақ тығыздалған қаппақтың ішкі клапанын бітелуден қорғайды және пайдаланушыларды тағамның ықтимал шашырауынан қорғайды. Оны әрбір қолданғаннан кейін тазалауға арналған щеткамен тазалау керек. Бітелуге қарсы қаппақты алу үшін оны бас бармақ пен бүгілген сұқ саусақтың арасында ұстаңыз, содан кейін сағат тілімен айналдырыңыз. Қайта орнату үшін қаппақты орнына қойып, басыңыз. Құрылғыны қолданар алдында қорғаныш қаппағының дұрыс орнатылғанына көз жеткізіңіз.    Ескерту. Әрбір қолданар алдында силиконды шығыршық силикон шығыршығы негізіне жақсы бекітілгеніне және бітелуге қарсы қаппақ қысымды босату клапанына дұрыс орнатылғанына көз жеткізіңіз.	Қысыммен дайындау функцияларын пайдалану Сумен тексеру: қысыммен пісіруді бастау Құрылғыны бірінші рет қолданар алдында пайдаланушыларға қысыммен пісіру функциясымен танысу үшін суда сынақ жүргізу ұсынылады. 1. Ыдысты құрылғының негізіне қойып, оған бөлме температурасында 750 мл су құйыңыз.  2. Қаппақты жабыңыз және сырғытпаны қысым PRESSURE (қысым) күйіне жылжытыңыз.  3. Қысымды түсіретін клапанның SEAL (тығыздау) күйіне орнатылғанына көз жеткізіңіз.  SEAL: қысыммен дайындау функцияларына арналған  VENT: барлық өзге функциялар мен сырғытпаның барлық өзге күйлеріне арналған 4. Құрылғы әдепкі жоғары (НІ) қысым режимінде жұмыс істейді. Уақытты екі минутқа белгілеңіз және бастау үшін START/STOP батырмасын басыңыз.  5. Дисплейде "PrE" және прогресс индикаторы пайда болады, яғни құрылғы қысым жасайды. Құрылғы ішіндегі қысым максимумға жеткенде уақытты есептей бастайды.  Ескерту. Қысымның өсу уақыты ингредиенттердің мөлшері мен температурасына және таңдалған қысым деңгейіне байланысты. 6. Кері санақ аяқталғаннан кейін құрылғы дыбыстық сигнал береді, дисплейде "End" белгісі пайда болады, ал таймер "00:00" - ден есептеуді бастайды. Бұл құрылғы KEEP WARM (жылуды сақтау) режиміне өткенін білдіреді.  ЕСКЕРТУ: құрылғы жылуды сақтау режиміне өтеді, ал қыздыру элементі қосулы қалады 7. Клапанды VENT күйіне бұру арқылы қысымды тез босатыңыз. Қысымды босату клапаны ашылған кезде одан бу шығады. Құрылғыда "OPn" белгісі пайда болғаннан кейін, қаппақтың құлпын ашу үшін сырғытпаны оңға жылжытыңыз. Содан кейін қаппақты ашыңыз. 
10	11

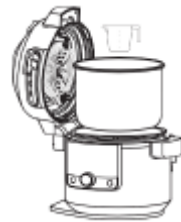Қысымның жылдам түсуіне қарсы қысымның табиғи түсуі	
Қысымды табиғи түсіру:Қысыммен пісіру аяқталғаннан кейін, мультиварканы салқындату кезінде қысым табиғи түрде төмендей бастайды. Бұл ыдыстағы сұйықтық пен тағамның мөлшеріне байланысты 20 минутқа дейін немесе одан да көп уақытты алуы мүмкін. Жылууды сақтау режимін қосқыңыз келсе, KEEP WARM (жылууды сақтау режимі) батырмасын басыңыз. Қысымды табиғи төмендету аяқталғаннан кейін құрылғы "OPN Lid" белгісін көрсетеді. Қысымды жылдам түсіру:Егер бұл рецептпен қарастырылған жағдайда ғана, осы режимді пайдаланыңыз. Пісіру аяқталғаннан кейін құрылғы KEEP WARM (жылууды сақтау режимі) бөліміне өтеді. Қысымды түсіру клапанын қысымды лезде босату үшін "Желдету" (VENT) күйіне қайтарыңыз. Қысымды босатқаннан кейін де құрылғының ішінде белгілі бір бу қалады; қапакты ашқан кезде ол сыртқа қарай итеріледі.  Ескерту. Қысымды төмендетуді қажет ететін өнімдер үшін клапанды VENT күйіне жылжыту арқылы қысымды қолмен босатуға болады. ГЕРМЕТИЗАЦИЯ Қысымның жоғарылауы кезінде құрылғыда басқару панелінің дисплейі PrE және орындалу индикаторларын көрсетеді. Қысымды босату уақыты ингредиенттердің мөлшері мен температурасына, сондай-ақ ыдыстағы сұйықтыққа байланысты. Қауіпсіздік мақсатында құрылғы қысым алған кезде қапак құлыпталады және қысым босатылғанша құлпы ашылмайды. Құрылғы қажетті қысым көрсеткішіне жеткеннен кейін пісіру басталады және таймер кері санауды бастайды.  Қысыммен дайындау функцияларын пайдалану Құрылғыны қосу үшін қуаттау білтесін қабырға розеткасына қосыңыз, содан кейін батырманы басыңыз. Pressure (Қысыммен дайындау) 1. Ингредиенттерді ыдысқа салыңыз да, кем дегенде 250 мл сұйықтық құйыңыз, сонымен қатар оған қажетті аксессуарды орнатыңыз. Ыдысты "МАКС" сызығынан жоғары толтыруға тыйым салынады. ҚЫСЫМ» (PRESSURE MAX).  ЕСКЕРТПЕ: Егер ыдыста сұйықтық жеткіліксіз болса, құрылғы қысым жасамайды ЕСКЕРТУ:Күршіті, бұршақты немесе басқа ісінетін ингредиенттерді пісіру кезінде ыдысты жартысынан көбіне толтыруға тыйым салынады. 2. Пісіру қапакын қысыммен орнатыңыз және қысымды босату клапанын "Герметизация" (SEAL) күйіне бұраңыз.  3. Сырғытпаны PRESSURE (Қысым) күйіне жылжытыңыз. HI немесе LO функциясын таңдау үшін дисплейдің сол жағындағы жоғары және төмен көрсеткілерді пайдаланыңыз.  4. Пісіру уақытын 1 минуттық қадаммен 1 сағатқа дейін және 5 минуттық қадаммен 1-ден 4 сағатқа дейін реттеу үшін дисплейдің оң жағындағы жоғары және төмен көрсеткілерді пайдаланыңыз. 	Ескерту. Егер тағамның пісіру уақыты 1 сағаттан аз болса, таймер минуттар мен секундтарды есептейді. Егер пісіру уақыты 1 сағаттан артық болса, таймер тек минуттарды есептейді. Бұл функция 12 сағаттан кейін ажыратылады. 5. Пісіруді бастау үшін START/STOP батырмасын басыңыз. Құрылғы қысым тудыра бастайды. Дисплейде "PrE" және орындалу индикаторы пайда болады. Қысым ең үлкен өсу жылдамдығына жеткенде таймер кері санауды бастайды.  Ескерту. Қысымды құру уақыты таңдалған қысымға, ыдыстың ағымдағы температурасына және ингредиенттердің температурасына/мөлшеріне байланысты. 6. Пісіру уақыты аяқталғаннан кейін буды шығару үшін қысымды босату клапанын VENT күйіне бұраңыз.  Ескерту. Пісіру аяқталғаннан кейін KEEP WARM режимін өшіру үшін KEEP WARM батырмасын басуға болады. Немесе СТАРТ/СТОП батырмасын басыңыз. 7. Дисплейде OPN Lid белгісі көрсетілгеннен кейін сырғытпаны оңға жылжытып, қапакты ашуға болады.
12	13

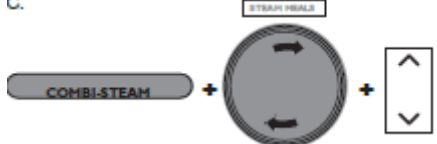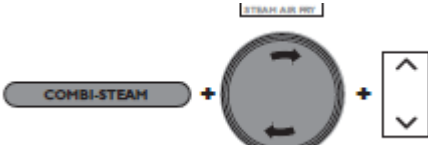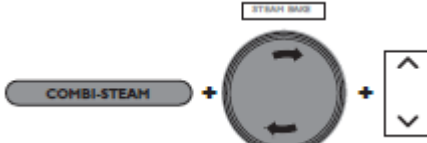Combi-Steam режимінің функцияларын пайдалану Құрылғыны қосу үшін қуаттау білгесін розеткаға қосыңыз, содан кейін қуаттау батырмасын басыңыз. ЕСКЕРТУ: қысымды шығару клапанының күйі маңызды болмайды. Ол SEAL немесе VENT күйінде болуы мүмкін. Steam Meals (Бұға пісетін тағамдар) 1. Торды пайдаланып, рецепт бойынша ингредиенттерді үстіне қойыңыз. Ыдыста бу шығаратын сұйықтық бар екеніне көз жеткізіңіз, содан кейін торды ыдысқа салыңыз. Қақпақты жабыңыз.  ЕСКЕРТУ: Тамақты пісіру көлемін ұлғайту үшін бір уақытта төменгі және жоғарғы жақтағы торды пайдаланыңыз. Сырғытпаны COMBI-STEAM режиміне ауыстырыңыз. Әдепкі құрылғы STEAM MEALS (бұға пісірілген тағамдар) режимінде жұмыс істейді. Дисплейде температура параметрлері мен әдепкі уақыт көрсетіледі. Дисплейдің сол жағындағы жоғары және төмен көрсеткіштерді пайдаланып, 150°C-тан 240°C-қа дейінгі 5°C қадаммен температураны таңдаңыз.  3. Пісіру уақытын минутына 1 сағатқа дейін реттеу үшін дисплейдің оң жағындағы жоғары және төмен көрсеткіштерді пайдаланыңыз. 4. Пісіруді бастау үшін START/STOP батырмасын басыңыз. 5. Дисплейде "PrE" деген жазу және құрылғының бу шығаратынын көрсететін пісіру күйінің индикаторы пайда болады. Бұмен пісіру уақыты ыдыстағы ингредиенттердің мөлшеріне байланысты.  6. Құрылғы қажетті бу деңгейіне жеткенде, дисплей орнатылған температураны көрсетеді және таймер кері санауды бастайды. 7. Пісіру уақыты аяқталғаннан кейін құрылғы дыбыстық сигнал береді және 5 минут ішінде дисплейде "End" белгісі көрсетіледі.  Steam Air Fry (Бұға қуыру) 1. Ингредиенттерді Cook & Crisp™ себетіне немесе рецепт бойынша торға салыңыз да, оларды ыдысқа қойыңыз. Ыдыста бу жасау үшін жеткілікті сұйықтық бар екеніне көз жеткізіңіз. Қақпақты жабыңыз. 2. Сырғытпаны COMBI-STEAM режиміне жылжытыңыз, содан кейін дискіні пайдаланып STEAM AIR FRY (бұға қуыру) таңдаңыз. Дисплей әдепкі температура мен уақыт параметрлерін көрсетеді. Дисплейдің сол жағындағы жоғары және төмен көрсеткіштерді пайдаланып, 150°C-тан 240°C-қа дейінгі 5°C қадаммен температураны таңдаңыз.  3. Пісіру уақытын минутына 1 сағатқа дейін реттеу үшін дисплейдің оң жағындағы жоғары және төмен көрсеткіштерді пайдаланыңыз. 4. Пісіруді бастау үшін START/STOP батырмасын басыңыз. 5. Дисплейде "PrE" жазуы және құрылғының бу шығаратынын көрсететін прогресс индикаторы пайда болады. Бұмен пісіру уақыты ыдыстағы ингредиенттердің мөлшеріне байланысты. 	6. Құрылғы қажетті бу деңгейіне жеткенде, дисплей орнатылған температураны көрсетеді және таймер кері санауды бастайды. 7. Пісіру уақыты аяқталғаннан кейін құрылғы дыбыстық сигнал береді және 5 минут ішінде дисплейде "End" белгісі көрсетіледі.  Ескерту. Егер сіздің тағамыңыз көбірек пісіру уақытын қажет етсе, қосымша уақытты орнату үшін дисплейдің оң жағындағы жоғары көрсеткіні пайдаланыңыз. Құрылғы алдын ала қыздыру функциясын өткізіп жібереді. Steam Bake (Бұға пісіру) 1. Ыдысқа торды орнатыңыз. Ыдыста бу жасау үшін жеткілікті сұйықтық бар екеніне көз жеткізіңіз. Пісіруге арналған форманы немесе фольганы тордың төменгі бөлігіне қойыңыз.  2. Сырғытпаны COMBI-STEAM режиміне жылжытыңыз, содан кейін дискіні пайдаланып STEAM BAKE таңдаңыз (Бұға пісіру) таңдаңыз. Дисплей әдепкі температура мен уақыт параметрлерін көрсетеді. Дисплейдің сол жағындағы жоғары және төмен көрсеткіштерді пайдаланып, 105°C-тан 210°C-қа дейінгі 5°C қадаммен температураны таңдаңыз.  3. Пісіру уақытын минутына 1 сағат 15 минутқа дейін реттеу үшін дисплейдің оң жағындағы жоғары және төмен көрсеткіштерді пайдаланыңыз.  4. Пісіруді бастау үшін START/STOP батырмасын басыңыз. 5. Дисплейде "PrE" жазуы және құрылғының бу шығаратынын көрсететін прогресс индикаторы пайда болады. Бұда пісіру уақыты-20 минут. 6. Алдын ала қыздыру аяқталғаннан кейін дисплей орнатылған температураны көрсетеді және таймер кері санауды бастайды. 7. Пісіру уақыты аяқталғаннан кейін құрылғы дыбыстық сигнал береді және 5 минут ішінде дисплейде "End" белгісі көрсетіледі.  Ескерту. Егер сіздің тағамыңыз көбірек пісіру уақытын қажет етсе, қосымша уақытты орнату үшін дисплейдің оң жағындағы жоғары көрсеткіні пайдаланыңыз. Құрылғы алдын ала қыздыру функциясын өткізіп жібереді.
--	---


Combi-Steam режимінің функцияларын пайдалану

Steam Bread (Нанды бұға пісіру)

1. Ингредиенттерді ыдысқа салыңыз. Ыдыста бу жасау үшін жеткілікті сұйықтық бар екеніне көз жеткізіңіз. Қапкакты жабыңыз.



2. Сырғытпаны COMBI-STEAM режиміне жылжытыңыз, содан кейін дискіні пайдаланып STEAM BREAD (Нанды бұға пісіру) таңдаңыз. Дисплей әдепкі температура мен уақыт параметрлерін көрсетеді. Дисплейдің сол жағындағы жоғары және төмен көрсеткіштерді пайдаланып, 150°C-тан 240°C-қа дейінгі 5°C қадаммен температураны таңдаңыз.

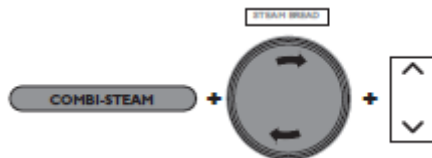

3. Пісіру уақытын минуттыңа 1 сағатқа дейін реттеу үшін дисплейдің оң жағындағы жоғары және төмен көрсеткіштерді пайдаланыңыз.
4. Пісіруді бастау үшін START/STOP батырмасын басыңыз.
5. Дисплейде "PrE" жазуы және құрылғының бу шығаратынын көрсететін прогресс индикаторы пайда болады. Бұда пісіру уақыты-15 минут.



6. Алдын ала қыздыру аяқталғаннан кейін дисплей орнатылған температураны көрсетеді және таймер кері санауды бастайды.
7. Пісіру уақыты аяқталғаннан кейін құрылғы дыбыстық сигнал береді және 2 минут ішінде дисплейде "End" белгісі көрсетіледі.



Ескерту. Егер сіздің тамағыңыз көбірек пісіру уақытын қажет етсе, қосымша уақытты орнату үшін дисплейдің оң жағындағы жоғары көрсеткіні пайдаланыңыз. Құрылғы алдын ала қыздыру функциясын өткізіп жібереді.

AirFry/Hob функциясын пайдалану

Құрылғыны қосу үшін қуаттау білтесін қабырға розеткасына қосыңыз, содан кейін қуаттау батырмасын басыңыз.

Ескерту. Егер пісіру кезінде қапкакты Air Fry, Bake, Grill немесе Prove функцияларымен ашсаңыз, пісіру уақыты тоқтатылады. Пісіру процесін қайта бастау үшін қапкакты жабыңыз.

Air Fry (Ауада қуыру)


1. Ыдысқа Cook & Crisp™ себетті немесе екі жақты торды орнатыңыз. Себетке диффузор бекітілуі тиіс.



2. Ингредиенттерді Cook & Crisp™ себетке немесе екі жақты торға қосыңыз және қапкакты жабыңыз.



3. Сырғытпаны AIR FRY/HOB режиміне жылжытыңыз, содан кейін дискіні пайдаланып AIR FRY (ауада қуыру) функциясын таңдаңыз. Дисплей әдепкі температура мен уақыт параметрлерін көрсетеді. Дисплейдің сол жағындағы жоғары және төмен көрсеткіштерді пайдаланып, 150°C-тан 210°C-қа дейінгі 5°C қадаммен температураны таңдаңыз.

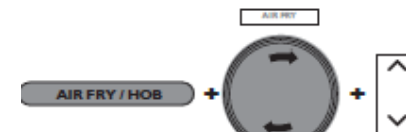

4. Пісіру уақытын минуттыңа 1 сағатқа дейін реттеу үшін дисплейдің оң жағындағы жоғары және төмен көрсеткіштерді пайдаланыңыз.

5. Пісіруді бастау үшін START/STOP батырмасын басыңыз.

5. Пісіру кезінде ингредиенттерді біркелкі қызарту үшін қажет болған жағдайда шайқау немесе араластыру үшін қапкакты ашып, себетті көтеруге болады. Осыдан кейін себетті қайтадан құрылғыға салыңыз да, қапкакты жабыңыз. Пісіру процесі қапкакты жапқаннан кейін автоматты түрде жалғасады.

ЕСКЕРТУ: Пісіру кезінде ингредиенттерді біркелкі қызарту үшін қажет болған жағдайда шайқау немесе араластыру үшін қапкакты ашып, себетті көтеруге болады. Осыдан кейін себетті қайтадан құрылғыға салыңыз да, қапкакты жабыңыз. Пісіру процесі қапкакты жапқаннан кейін автоматты түрде жалғасады.



7. Пісіру уақыты аяқталғаннан кейін құрылғы дыбыстық сигнал береді, ал дисплейде "End" белгісі үш рет жыпылықтайды.



AirFry/Hob функциясын пайдалану

Grill (Гриль)


1. Торды жоғары күйде ыдысқа салыңыз немесе рецепт бойынша нұсқауларды орындаңыз.



2. Ингредиенттерді торға қойыңыз, содан кейін қапкакты жабыңыз.



3. Жүгірткіні AIR FRY/HOB күйіне жылжытыңыз, содан кейін дискіні пайдаланып GRILL (Гриль) режимін таңдаңыз.

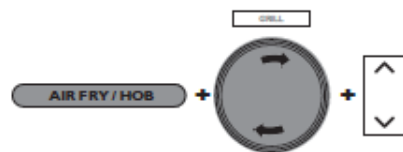

Ескерту. "Гриль" функциясын пайдалану кезінде температураны реттеу мүмкін емес.

4. Пісіру уақытын минутына 30 минутқа дейін реттеу үшін дисплейдің оң жағындағы жоғары және төмен көрсеткіштерді пайдаланыңыз.
5. Пісіруді бастау үшін START/STOP батырмасын басыңыз.
6. Пісіру уақыты аяқталғаннан кейін дисплейде "End" белгісі үш рет жыпылықтайды.



Bake (Пісіру)

1. Барлық қажетті ингредиенттерді ыдысқа салыңыз да, қапкакты жабыңыз.
2. Сырғытпаны AIR FRY/HOB күйіне жылжытыңыз, содан кейін дискіні пайдаланып Bake (пісіру) режимін таңдаңыз. Дисплей әдепкі температура мен уақыт параметрлерін көрсетеді. Дисплейдің сол жағындағы жоғары және төмен көрсеткіштерді пайдаланып, 120°C-тан 210°C-қа дейінгі 5°C қадаммен температураны таңдаңыз.



3. Пісіру уақытын 1 минуттық қадаммен 1 сағатқа, содан кейін 5 минуттық қадаммен 1-ден 4 сағатқа дейін реттеу үшін дисплейдің оң жағындағы жоғары және төмен көрсеткіштерді пайдаланыңыз.
4. Пісіруді бастау үшін START/STOP батырмасын басыңыз.
5. Пісіру уақыты аяқталғаннан кейін құрылғы дыбыстық сигнал береді, ал дисплейде "End" белгісі үш рет жыпылықтайды.




Dehydrate (Дегидратация)


1. Торды төменгі күйде ыдысқа салыңыз, содан кейін торға ингредиенттер қабатын салыңыз.



2. Жоғарғы торды тұтқалардан ұстап, оны төменде көрсетілгендей торға қойыңыз. Содан кейін ингредиенттерді жоғарғы торға қойып, қапкакты жабыңыз.

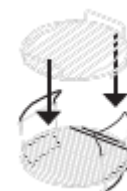

3. Сырғытпаны AIR FRY/HOB күйіне жылжытыңыз, содан кейін дискіні пайдаланып Dehydrate (Дегидратация) таңдаңыз. Дисплей әдепкі температура мен уақыт параметрлерін көрсетеді. Дисплейдің сол жағындағы жоғары және төмен көрсеткіштерді пайдаланып, температураны 5°C-тан 40°C-тан 90°C-қа дейін таңдаңыз.

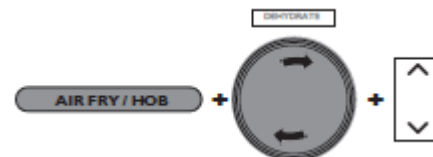

4. Пісіру уақытын 15 минуттан 12 сағатқа дейін реттеу үшін дисплейдің оң жағындағы жоғары және төмен көрсеткіштерді пайдаланыңыз.
5. Пісіруді бастау үшін START/STOP батырмасын басыңыз.
6. Пісіру уақыты аяқталғаннан кейін құрылғы дыбыстық сигнал береді, ал дисплейде "End" белгісі үш рет жыпылықтайды.



Prove (Қамырды толықсыту)

1. Қамырды ыдысқа немесе Cook & Crisp™ себетке салыңыз және қапкакты жабыңыз.
2. Сырғытпаны AIR FRY/HOB күйіне жылжытыңыз, содан кейін дискіні пайдаланып Prove (Қамырды толықсыту) функциясын таңдаңыз. Дисплей әдепкі температура мен уақыт параметрлерін көрсетеді. 25°C-тан 35°C-қа дейін 5°C қадаммен температураны таңдау үшін дисплейдің сол жағындағы жоғары және төмен көрсеткіштерді пайдаланыңыз.



3. Толықсыту уақытын 5 минуттық қадаммен 20 минуттан 2 сағатқа дейін реттеу үшін дисплейдің оң жағында жоғары және төмен көрсеткіштерді пайдаланыңыз.
4. Пісіруді бастау үшін START/STOP батырмасын басыңыз.
5. Пісіру уақыты аяқталғаннан кейін құрылғы дыбыстық сигнал береді, ал дисплейде "End" белгісі үш рет жыпылықтайды.



AirFry/Hob функциясын пайдалану

Sear/Sauté (Қуыру/Шала қуыру)

1. Қажетті ингредиенттерді ыдысқа салыңыз.
2. Сырғытпаны AIR FRY/HOB күйіне жылжытыңыз немесе қақпақты ашыңыз, содан кейін дискіні пайдаланып Sear/Sauté (Қуыру/Шала қуыру) таңдаңыз. Дисплей әдепкі температура мен уақыт параметрлерін көрсетеді. "LO 1", "2", "3", "4" немесе "HI 5" таңдау үшін дисплейдің сол жағындағы жоғары және төмен көрсеткілерді пайдаланыңыз.



Ескерту. Sear/Sauté функциясын пайдалану кезінде уақыт реттелмейді.

3. Пісіруді бастау үшін START/STOP батырмасын басыңыз.
4. SEAR/SAUTÉ функциясын өшіру үшін START/STOP батырмасын басыңыз. Басқа пісіру функциясына ауысу үшін START/STOP батырмасын басыңыз, содан кейін сырғытпа мен дискіні пайдаланып қажетті функцияны таңдаңыз.

ЕСКЕРТУ: Сіз осы функцияны жабық немесе ашық қақпақпен пайдалана аласыз.

ЕСКЕРТУ: Әрқашан ыдыста жабыспайтын түбі бар ыдысты қолданыңыз. Металл ыдыстарды пайдаланбаңыз, себебі олар ыдыстағы жабыспайтын түбін сызаттап тастауы мүмкін.

ЕСКЕРТУ: SEAR/SAUTÉ функциясы "4" және "HI 5" режимдері үшін 1 сағаттан кейін және "LO 1", "2" және "3" режимдері үшін 4 сағаттан кейін автоматты түрде өшеді.

Steam (Буға пісіру)

1. Ыдысқа 250 мл сұйықтық (немесе рецептте көрсетілген мөлшерді) қосыңыз, содан кейін оған ингредиенттері бар торды немесе Cook & Crisp™ себетін салыңыз.



2. Сырғытпаны AIR FRY/HOB күйіне жылжытыңыз, содан кейін дискіні пайдаланып Steam (Буға пісіру) режимін таңдаңыз.



3. Пісіру уақытын 5 минуттан 30 минутқа дейін реттеу үшін дисплейдің оң жағындағы жоғары және төмен көрсеткілерді пайдаланыңыз.
4. Пісіруді бастау үшін START/STOP батырмасын басыңыз.

ЕСКЕРТУ: STEAM функциясын пайдалану кезінде температура реттелмейді.

5. Құрылғы сұйықтықты қайнату үшін алдын ала қыздыруды бастайды. Дисплейде "PrE" белгісі пайда болады. Алдын ала қыздыру анимациясы дисплейде құрылғы қажетті температураға жеткенше көрсетіледі, содан кейін дисплейде кері санақ көрсетіледі.




6. Пісіру уақыты аяқталғаннан кейін құрылғы дыбыстық сигнал береді, ал дисплейде "End" белгісі үш рет жыпылықтайды.



Slow Cook (Баяу пісіру)

1. Ингредиенттерді ыдысқа қосыңыз, ыдыс МАКС сызығына дейін толып кетпейтініне көз жеткізіңіз.
2. Сырғытпаны AIR FRY/HOB күйіне жылжытыңыз, содан кейін дискіні пайдаланып Slow Cook (Баяу пісіру) функциясын таңдаңыз. Дисплей әдепкі температура мен уақыт параметрлерін көрсетеді. "HI", "LO" немесе "BUFFET" таңдау үшін дисплейдің сол жағындағы жоғары және төмен көрсеткілерді пайдаланыңыз.

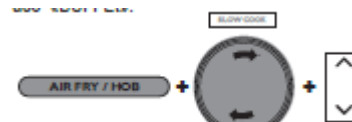

3. Пісіру уақытын 15 минуттан 12 сағатқа дейін реттеу үшін дисплейдің оң жағындағы жоғары және төмен көрсеткілерді пайдаланыңыз.
4. Пісіруді бастау үшін START/STOP батырмасын басыңыз.

Ескерту. Slow Cook BUFFET режиміндегі уақыт параметрлерін 2-ден 12 сағатқа дейін реттеуге болады; Slow Cook HITS режиміндегі уақыт параметрлерін 4-тен 12 сағатқа дейін реттеуге болады.

5. Пісіру уақыты аяқталғаннан кейін құрылғы дыбыстық сигнал береді және құрылғы автоматты түрде KEEP WARM режиміне ауысады және кері санауды бастайды.

Ескерту. Пісіру аяқталғаннан кейін KEEP WARM режимін қосу үшін KEEP WARM батырмасын басуға болады.

Yogurt (Йогурт).

1. Ыдысқа қалаған мөлшерде сүт қосыңыз.

ЕСКЕРТУ: Егер сіз құрылғыны қолданбай пастерлеу, салқындату және дақылдарды қосқыңыз келсе, 1-9 қадамдарды өткізіп жіберіңіз. Оның орнына TEMP батырмасын басыңыз, "FEr" таңдаңыз, TIME басыңыз, қажетті инкубация уақытын таңдаңыз, содан кейін бастау үшін START/STOP басыңыз.

2. Қақпақты жабыңыз.
3. Жүгірткіні AIR FRY/HOB күйіне жылжытыңыз, содан кейін дискіні пайдаланып Yogurt (Йогурт) режимін таңдаңыз. Дисплей әдепкі температура мен уақыт параметрлерін көрсетеді. "YGr" немесе "FEr" функциясын таңдау үшін дисплейдің сол жағында

жоғары және төмен көрсеткілерін пайдаланыңыз.



4. Инкубация уақытын 30 минуттық қадаммен 6-дан 12 сағатқа дейін реттеу үшін дисплейдің оң жағындағы жоғары және төмен көрсеткілерді пайдаланыңыз.


ЕСКЕРТУ: Неғұрлым ұзақ уақыт кезеңін таңдау анағұрлым қалың консистенциясы бар йогуртты алуға әкеледі. Грек йогуртын алу үшін 12 сағат қажет.

5. Пастерлеуді бастау үшін START/STOP батырмасын басыңыз.

6. Пастерлеу кезінде дисплейде "boil" (қайнау) мәні көрсетіледі. Пастерлеу температурасына жеткенде, құрылғы дыбыстық сигнал береді және «COOL» (Суыту) белгісін көрсетеді.



7. Сүт салқындағаннан кейін құрылғы ADD және STIR белгілерін, сондай-ақ инкубация уақытын дәйекті түрде көрсетеді.




8. Қақпақты ашып, сүттен кілегейді алыңыз.

9. Сүтке йогурт дақылдарын қосып, араластырыңыз. Инкубация процесін бастау үшін қақпақты жауып, START/STOP батырмасын басыңыз.

10. Дисплейде "FEr" пайда болады және кері санақ басталады. Инкубация уақыты аяқталғаннан кейін құрылғы дыбыстық сигнал береді, ал дисплейде END белгісі 3 рет жыпылықтайды. Құрылғы әр минут сайын 4 сағат бойы немесе өшірілгенге дейін дыбыстық сигнал береді.



11. Қояр алдында йогуртты 12 сағат бойы салқындатыңыз.

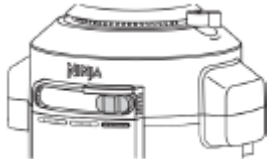Тазарту және техникалық қызмет көрсету Тазарту: ыдыс жуатын машинада жуу және қолмен жуу  Құрылғыны әрбір қолданғаннан кейін мұқият тазалау керек. 1. Тазалау алдында құрылғыны розеткадан ажыратыңыз. 2. Мультиварканың негізін және басқару панелін тазарту үшін оларды дымқыл шүберекпен сүртіңіз. 3. Ыдыс, силикон шығыршығы, тор, алынбалы диффузор және Cook & Crisp™ себетін ыдыс жуатын машинада жууға болады. ЕСКЕРТУ: Ешқашан мультиварканың негізгі блогын ыдыс жуғыш машинаға салмаңыз және оның суына немесе басқа сұйықтыққа әсер етпеңіз. 4. Қысымды түсіретін клапан мен бітелуге қарсы қалпақшаны су мен ыдыс жууға арналған құралмен жууға болады. 5. Егер тамақ қалдықтары Cook & Crisp™ ыдысына, торға немесе себетке жабысып қалса, ыдысты сумен толтырып, тазаламас бұрын керек-жарактарды сулаңыз. Оларды тазарту үшін металл губкаларды қолдануға тыйым салынады. Егер сүрту қажет болса, абразивті емес тазартқышты немесе нейлон губкасы немесе щеткасы бар ыдыс жууға арналған сұйық затты қолданыңыз. 6. Құрылғының барлық бөліктерін әр қолданғаннан кейін табиғи түрде немесе сүлгімен мұқият сүртіңіз және құрғатыңыз.	Силиконды шығыршықты шешіп алу және орнату  Силиконды шығыршық Шығыршыққа арналған силиконды негіз Металдық түйреуіш Силикон шығыршығын шешіп алу үшін оны тығыздауыш шығыршықтан секциялық түрде сыртқа шығарыңыз. Шығыршықты кез келген жағынан орнатуға болады. Кері секциялық орнату үшін шығыршықты тығыздағыш торапқа салыңыз. Қолданғаннан кейін силикон шығыршығынан және бітелуге қарсы қалпақшадан тамақ қалдықтарын алып тастаңыз. Жағымсыз иісті болдырмау үшін силикон шығыршығын таза ұстаңыз. Жылы сабынды сумен немесе ыдыс жуғыш машинамен жуу иістен арылуға көмектеседі. Дегенмен, кейбір қышқыл тағамдардың иісін сіңіру қалыпты жағдай. Бірнеше силикон шығыршықтарын ұстау ұсынылады. pinjakitchen.co.uk веб-сайтында қосымша силикон шығыршықтарына тапсырыс беруге болады. Силикон шығыршығын шамадан тыс күш салу арқылы шығаруға тыйым салынады, себебі бұл оның өзі мен тығыздағыш түйінінің деформациясына әкелуі мүмкін және тығыздау функциясын бұзуы мүмкін. Жарықтары, кесіктері немесе басқа зақымдары бар силикон шығыршығы дереу ауыстырылуы керек. ЕСКЕРТУ: Силикон шығыршығын тек Foodi® Smartlif Multi-Cooker мультиваркасына жарамды түпнұсқаға ауыстыру керек.	Қақпақты тазарту Біз пісірер алдында қақпақтың ішкі жағын және қыздыру элементтерін Slow Cook, Steam, Sear/Sauté, Pressure және барлық COMBI-STEAM режимдерін қамтитын "дымқыл пісіру функцияларын" пайдаланып тексеруді ұсынамыз. Егер сіз қақпақта тамақ қалдықтарын немесе майдың ластануын көрсеңіз, құрылғыны бұмен тазалауды ұсынамыз (төмендегі нұсқауларды қараңыз), содан кейін қақпақтың ішін құрғатыңыз Будың көмегімен тазарту бойынша нұсқаулық 1. Ыдысқа 750 мл су құйыңыз.  2. Сырғытпаны SmartLid Slider™ күйіне Air Fry/Hob функциясына жылжытыңыз.  3. STEAM режимін таңдаңыз және уақытты 30 минутқа белгілеңіз. START/STOP басыңыз. 4. Бағдарлама аяқталғаннан кейін құрылғы суығанша күтіңіз және қақпақтың ішкі жағын және қыздыру элементтерін дымқыл шүберекпен немесе губкамен сүртіңіз. 
22		23